



WF804P4SA**	WF906P4SA**
WF804U4SA**	WF906U4SA**
WF804UHSA**	WF906UHSA**
WF802P4SA**	WF806P4SA**
WF802U4SA**	WF806U4SA**
WF802UHSA**	WF806UHSA**
WF801P4SA**	WF805P4SA**
WF801U4SA**	WF805U4SA**
WF801UHSA**	WF805UHSA**

Washing Machine

user manual

**Planet
First**

**100%
Recycled Paper**

This manual is made with 100% recycled paper.

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive a more complete service, please
register your product at

www.samsung.com/register



features of your new samsung washing machine

Your new washing machine will change the way you feel about doing laundry. From its specialised Eco Bubble function to its energy efficiency, your new Samsung washing machine has all the benefits to make washing laundry as easy and pleasant as possible.

- **Energy Saving**

This model offers more efficient energy use compared to standard A rated machine with the special Bubble generator system and Samsung Inverter motor.

- **Eco Bubble Wash**

Samsung's effective Eco Bubble delivers improved cleanliness with advanced fabric care. Eco Bubble allows detergent to distribute evenly and penetrate fabrics faster and deeper.

- **Less Noise & Vibration**

This Samsung washer performs very quietly minimizing noise and vibration with smart control technology, which enables it to maintain the lowest possible vibration. Thus, the drum keeps perfect balance.

- **Quick Wash**

No time to waste! Quick Wash program can help your busy life - now you can wash your favorite clothes (up to 2Kg) in 15 minutes!

- **Eco Drum Clean**

Using Eco Drum Clean helps to keep washing machine clean even without any chemical detergent or bleach. Keep your drum clean and odorless with specialized cleaning program.

- **Baby Care**

Your Samsung washing machine includes wash programs that add protection to the clothing of children with sensitive skin. These programs reduce skin irritation in children by minimizing detergent residue. In addition, these programs classify laundry into various types and the wash is performed according to the laundry characteristics so that children's clothes feel refreshingly clean whenever they are put on.

- **Hand Wash**

Special care can be determined by the appropriate temperature, the gentle wash action and the appropriate amount of water.

- **Delay End**

Delay a cycle for up to 19 hours in one-hour increments and increase the convenience of using your washing machine especially when you have to go out.

- **Child Lock**

The Child Lock function ensures that curious little hands are kept out of your washing machine. This safety feature stops your children from playing with the operation of the washing machine, and alerts you when it is activated.

- **Digital Graphic Display**

The Digital Graphic Display control panel is clear and easy to use for minimum fuss and hassle. And while it is easy to operate, the Digital Graphic Display enables you to make quick and accurate adjustments to your wash for excellent washing results.

This manual contains important information on the installation, use, and care of your new Samsung washing machine. Refer to it for descriptions of the control panel, instructions on how to use the washing machine, and tips for making the most of its state-of-the-art features and functions. The “**Troubleshooting and information codes**” section on page 37 tells you what to do if something goes wrong with your new washing machine.

safety information

Congratulations on your new Samsung washer. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take time to read this manual to take full advantage of your washer's many benefits and features.

WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT SAFETY INSTRUCTIONS












Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance and retain it at a safe place near the appliance for your future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your washer.

Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your washer may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS

What the icons and signs in this user manual mean:

 WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/or property damage.
 CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.
 CAUTION	To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your washer, follow these basic safety precautions:
	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions explicitly.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the service centre for help.
	Note

These warning signs are here to prevent injury to you and others.

Please follow them explicitly.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

-  Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment using electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, become familiar with its operation and exercise care when using it.

Do not let children (or pets) play on or in your washing machine. The washing machine door does not open easily from the inside, and children may be seriously injured if trapped inside.



This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance should be positioned to be accessible to the power plug, the water supply tabs and the drain pipes.

For washing machines with ventilation openings in the base, ensure that the opening is not obstructed by carpet or any other obstacles.

Use the new hose-sets and old hose-sets should not be reused.

safety information



WARNING

SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION



The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or injury.

The appliance is heavy, take care upon lifting it

Plug the power cord into an AC 220-240 V / 50 Hz wall socket or higher and use the socket for this appliance only. In addition, do not use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Plug the power plug into the wall socket firmly.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Plug the power plug into the wall socket in the right direction so that the cord runs towards the floor.

- If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.

- If a child places a bag over its head, it may result in suffocation.

When the appliance or power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.



This appliance must be properly grounded.

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national codes.



Do not install this appliance near a heater, inflammable material.

Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).

Do not install this appliance in a location of low temperature

- Frost may cause tubes to burst.

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use an electric transformer.

- It may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord.

Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord, when unplugging the power plug.

- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Do not lay the power cord and tubes where you may fall over them.



CAUTION SIGNS FOR INSTALLATION



- This appliance should be positioned in such a way that it is accessible to the power plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Install your appliance on a level and hard floor that can support its weight.

- Failure to do so may result in abnormal vibrations, moves, noise, or problems with the product.



SEVERE WARNING SIGNS FOR USING



- If the appliance is flooded, Turn off the water & power supply immediately and contact your nearest service centre.

- Do not Touch the power plug with wet hands.
- Failure to do so may cause electric shock.

If the appliance generates a strange noise, a burning smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service centre.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.


- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Do not let children play in or on the washer. In addition, when disposing of the appliance, remove the washer door lever.

- If trapped inside, the child may become trapped and suffocate to death.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the washer before using it.

safety information

-  Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other flammable or explosive substances.

- This may result in electric shock, fire or an explosion.

Do not open the washer door by force while it is operating (high-temperature washing/drying/spinning).

- Water flowing out of the washer may result in burns or cause the floor to be slippery.

This may result in injury.

- Opening the door by force may result in damage to the product or injury.

Do not insert your hand under the washer.

- This may result in injury.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.

- Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.

Do not let children or infirm persons use this washer unsupervised. Do not let children climb in the appliance.

- Failure to do so may result in electric shock, burns or injury.

Do not insert your hand or a metal object under the washer while it is operating.


- This may result in injury.

Do not unplug the appliance by pulling at the power cord, always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.

- Damage to the cord may cause short-circuit, fire and/or electric shock.

-
-  Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use any fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than the standard fuse.
- When repairing or reinstalling the appliance is required, contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

-
-  If the water supply hose comes loose from the Water tap and floods the appliance, unplug the power plug.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder/lightning storm.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.



CAUTION

CAUTION SIGNS FOR USING



When the washer is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power plug and clean the washer using a damp and soft cloth.

- Failure to do so may result in discolouration, deformation, damage or rust.

The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washer.

- When the glass is broken, it may result in injury.

After a water supply failure or when reconnecting the water supply hose, open the Water Tap slowly.

Open the Water Tap slowly after a long period of non-use.

- The air pressure in the water supply hose or the water pipe may result in damage to a part or in water leakage.

If a drain error occurs during an operation, check if there is a draining problem.

- If the washer is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Insert the laundry into the washer completely so that laundry does not get caught in the door.

- If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the washer, or result in water leakage.

Ensure that the Water Tap is turned off when the washer is not being used.

- Ensure that the screw on the water supply hose connector is properly tightened.
- Failure to do so may result in property damage or injury.

Take care that the rubber seal and the front door glass are not contaminated by a foreign substance (e.g. waste, thread, hair, etc.)

- If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may cause a water leakage.

Open the Water Tap and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that there is no water leaking before using the product.

- If the screws or the water supply hose connector are loose, it may result in water leakage.

The product you have purchased is designed for domestic use only.

The use for business purposes qualifies as product misuse. In this case, the product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

safety information

- ❑ Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.

- As well as being harmful to humans, it may also result in electric shock, fire or problems with the product.

Do not place an object that generates a electromagnetic field near the washer.

- This may result in injury due to a malfunction.

Since the water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot, do not touch the water.

- This may result in burns or injury.

Do not wash, spin or dry water-proof seats, mats or clothing (*) unless your appliance has a special program for washing these items.

- Do not wash thick, hard mats even if the washer mark is on the care label.
- This may result in injury or damage to the washer, walls, floor or clothing due to abnormal vibrations.

* Woollen Bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, and bicycle, motor cycle, car covers, etc.

Do not operate the washer when the detergent box is removed.

- This may result in electric shock or injury due to water leakage.

Do not touch the inside of the tub during or just after drying as it is hot.

- This may result in burns.

Do not insert your hand into the detergent box after opening it.

- This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device. Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) other than laundry into the washer.
- This may result in damage to the washer, or injury and death in the case of pets due to the abnormal vibrations.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knives, fingernails, etc.

- This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare shops or massage clinics.

- This may result in the rubber seal becoming deformed and water leakage.

Do not leave metal objects such as a safety pin or hair pin, or bleach in the tub for long periods of time.

- This may cause the tub to rust.
- If rust starts appearing on the surface of the tub, apply a cleansing agent (neutral) to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent.

- This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat of the oxidation of the oil.

Do not use hot water from water cooling/heating devices.

- This may result in problems with the washer.

Do not use natural hand-washing soap for the washer.

- If it hardens and accumulates inside the washer, it may result in problems with the product, discolouration, rust or bad odors.

Do not wash large laundry items such as Bedding in the washing net.

- Place socks and brassieres into the washing net and wash them with the other laundry.
- Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.

- If it accumulates inside the washer, it may result in water leakage.

For washing machines with ventilation openings in the base, ensure that the opening is not obstructed by carpet or any other obstacles.

Make sure that the pockets of all clothing to be washed are empty.

- Hard, sharp objects, such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal.



WARNING

SEVERE WARNING SIGNS FOR CLEANING



Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use the strong acid cleaning agent.

Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.

- This may result in discolouration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

INSTRUCTION ABOUT THE WEEE MARK



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

contents

SETTING UP YOUR WASHING MACHINE

13

- 13 Checking the parts
- 14 Meeting installation requirements
 - 14 Electrical supply and grounding
 - 14 Water Supply
 - 15 Drain
 - 15 Flooring
 - 15 Surrounding temperature
 - 15 Alcove or closet installation
- 15 Installing your washing machine

WASHING A LOAD OF LAUNDRY

21

- 21 Washing for the first time
- 21 Basic instructions
- 22 Using the control panel
 - 25 Child lock
 - 25 Sound off
 - 26 Delay end
 - 26 My cycle
 - 27 Eco Bubble
 - 28 Washing clothes using the cycle selector
 - 29 Washing clothes manually
- 29 Laundry guidelines
- 30 Detergent and additives information
 - 30 Which detergent to use
 - 31 Detergent drawer
 - 31 Liquid Detergent (Selected models)

CLEANING AND MAINTAINING YOUR WASHING MACHINE

32

- 32 Eco Drum Clean
- 33 Draining the washing machine in an emergency
- 34 Cleaning the debris filter
- 34 Cleaning the exterior
- 35 Cleaning the detergent drawer and drawer recess
- 35 Cleaning the water hose mesh filter
- 36 Repairing a frozen washing machine
- 36 Storing your washing machine

TROUBLESHOOTING AND INFORMATION CODES

37

- 37 Check these points if your washing machine...
- 38 Information codes

CYCLE CHART

39

- 39 Cycle chart

APPENDIX

40


- 40 Fabric care chart
- 40 Protecting the environment
- 40 Declaration of conformity
- 41 Sheet of household washing machines

setting up your washing machine

Be sure to have your installer follow these instructions closely so that your new washing machine works properly and so that you're not at risk of injury when doing laundry.

CHECKING THE PARTS

Carefully unpack your washing machine, and make sure you've received all of the parts shown below. If your washing machine was damaged during shipping, or if you do not have all of the parts, contact Samsung Customer Service or your Samsung dealer.

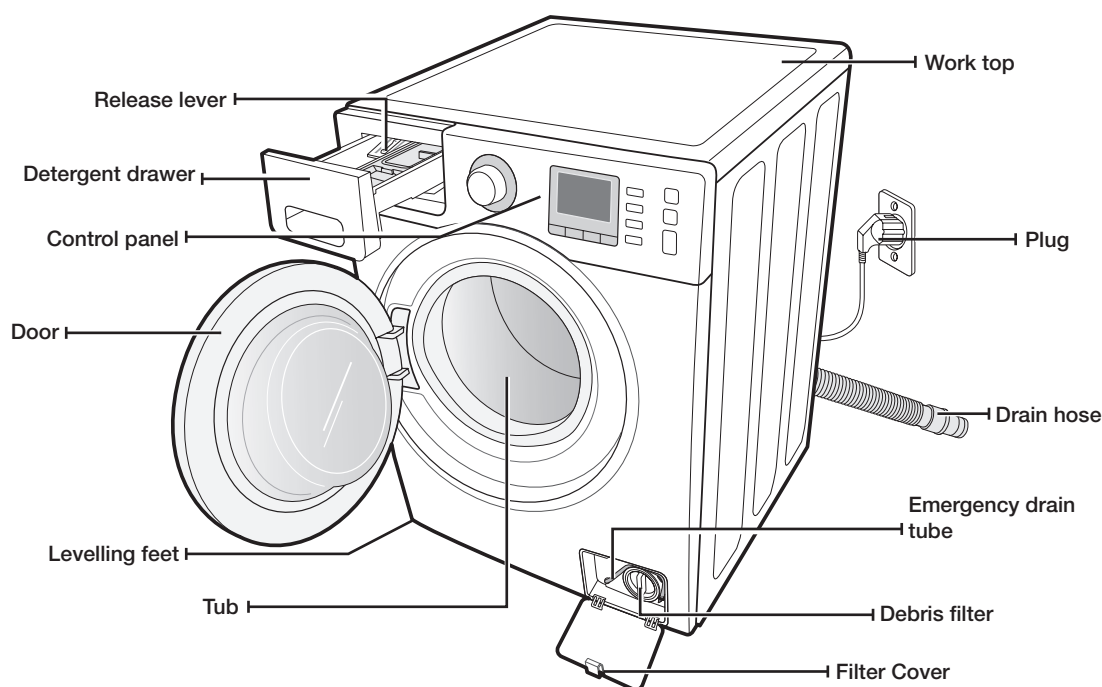

Spanner




* Bolt hole covers




Cold



Hot
(Selected model)



Hose guide



Liquid detergent box
(Selected model)

Water supply hose



* Bolt hole covers : The number of bolt hole covers depends on the model (3~5 covers).

setting up your washing machine

MEETING INSTALLATION REQUIREMENTS

Electrical supply and grounding



Never use an extension cord.
WARNING Use only the power cord that comes with your washing machine.

When preparing for installation, ensure that your power supply offers:

- AC 220-240 V / 50 Hz fuse or circuit breaker
- Individual branch circuit serving only your washing machine

Your washing machine must be grounded. If your washing machine malfunctions or breaks down, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.

Your washing machine comes with a power cord having a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.



Never connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

Improperly connecting the equipment-grounding conductor can result in electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are unsure if the washing machine is properly grounded. Do not modify the plug provided with the washing machine. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Water Supply

Your washing machine will fill properly when your water pressure is 50 kPa ~ 800 kPa. Water pressure less than 50 kPa may cause water valve failure, not allowing the water valve to shut off completely. Or, it may take the washing machine longer to fill than what the controls allow, resulting in your washing machine turning off. (A fill-time limit, designed to prevent overflows/flooding if an internal hose becomes loose, is built into the controls.)

The water taps must be within 120 cm of the back of your washing machine for the provided inlet hoses provided to reach your washing machine.



Most plumbing supply stores sell inlet hoses of various lengths up to 305 cm long.

You can reduce the risk of leaks and water damage by:

- Making water taps easily accessible.
- Turning off taps when the washing machine is not in use.
- Periodically checking for leaks at water inlet hose fittings.



WARNING Before using your washing machine for the first time, check all connections at the water valve and taps for leaks.

Drain

Samsung recommends a standpipe height of 65 cm. The drain hose must be routed through the drain hose clip to the standpipe. The standpipe must be large enough to accept the outside diameter of the drain hose. The drain hose is attached at the factory.

Flooring

For best performance, your washing machine must be installed on a solidly constructed floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces are contributing factors to vibrations and the tendency for your washing machine to move slightly during the spin cycle.

Never install your washing machine on a platform or poorly supported structure.

Surrounding temperature

Do not install your washing machine in areas where water may freeze, since your washing machine always retains some water in its water valve, pump, and hose areas. Frozen water in the lines can cause damage to belts, the pump, and other components.

Alcove or closet installation

To operate safely and properly, your new washing machine requires minimum clearances of:

Sides – 25 mm

Rear – 50 mm

Top – 25 mm

Front – 465 mm

If both the washing machine and a dryer are installed together, the front of the alcove or closet must have at least 465 mm unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air opening.

INSTALLING YOUR WASHING MACHINE

STEP 1

Selecting a location



Before you install the washing machine, make sure the location:

- Has a hard, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Is away from direct sunlight
- Has adequate ventilation
- Will not be freezing (below 0 °C)
- Is away from heat sources such as oil or gas
- Has enough space so that the washing machine doesn't stand on its power cord


setting up your washing machine

STEP 2


Removing the shipping bolts

Before installing the washing machine, you must remove all shipping bolts from the back of the unit.


1. Loosen all the bolts with the supplied wrench.

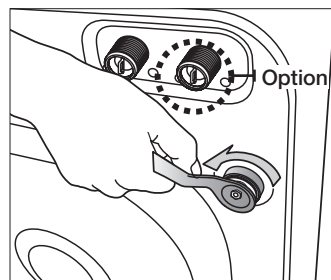

2. Hold the bolt with the spanner and pull it through the wide section of the hole. Repeat for each bolt.

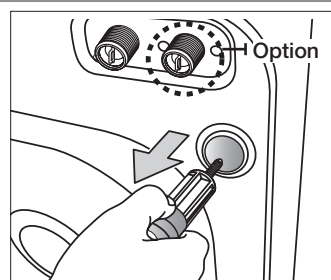

3. Fill the holes with the supplied plastic covers.

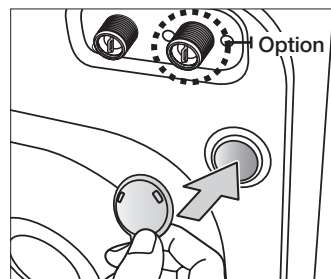


4. Store the shipping bolts away safely in case you have to move the washing machine in the future.



WARNING Packaging materials can be dangerous to children; keep all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.


STEP 3

Adjusting the Levelling feet


-  When installing your washing machine, ensure that the power plug, the water supply and the drain are easily accessible.

1. Slide the washing machine into position.

2. Level your washing machine by turning the levelling feet in and out as necessary by hand.

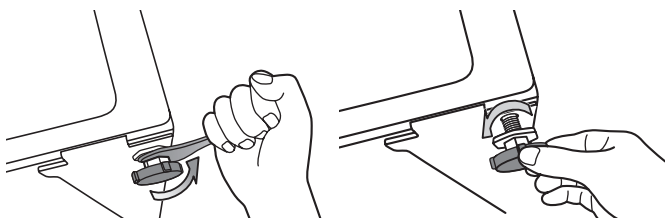

3. When your washing machine is level, tighten the nuts using the wrench supplied with your washing machine.

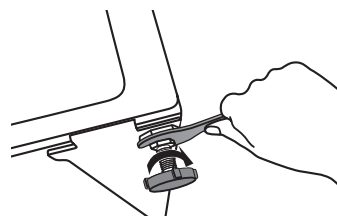


STEP 4


Connecting the water and drain

Connecting the water supply hose

1. Take the L-shaped arm fitting for the cold water supply hose and connect it to the cold water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.

-  The water supply hose must be connected to the washing machine at one end and to the water tap at the other. Do not stretch the water supply hose. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high pressure hose.

2. Connect the other end of the cold water supply hose to your sink's cold water tap and tighten it by hand. If necessary, you can reposition the water supply hose at the washing machine end by loosening the fitting, rotating the hose, and retightening the fitting.

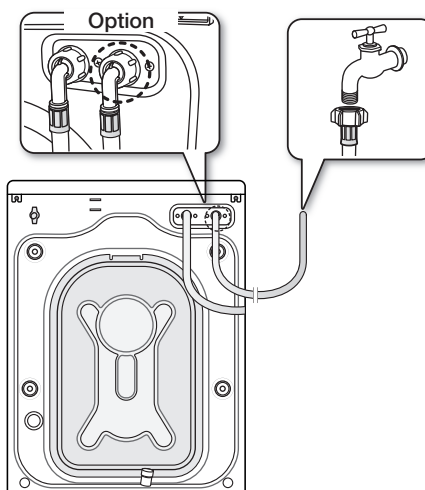


For selected models with an additional hot water intake:

- Take the red L-shaped arm fitting for the hot water supply hose and connect it to the hot water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.
- Connect the other end of the hot water supply hose to your sink's hot water tap and tighten it by hand.
- Use a Y-piece if you only want to use cold water.


setting up your washing machine

Connecting the water supply hose


1. Remove the adaptor from the water supply hose.

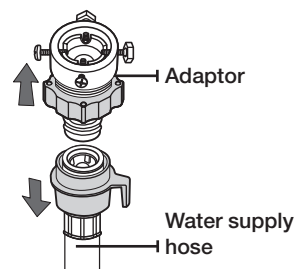


2. First, using a '+' type screwdriver, loosen the four screws on the adaptor. Next, take the adaptor and turn part (2) following the arrow until there is a 5 mm gap.

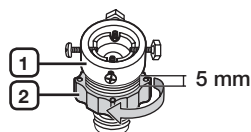


3. Connect the adaptor to the water tap by tightening the screws firmly while lifting the adaptor upwards. Turn part (2) following the arrow and connect (1) and (2).

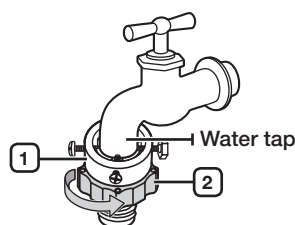


4. Connect the water supply hose to the adaptor. When you release part (3), the hose automatically connects to the adaptor making a 'click' sound.

-  After you have connected the water supply hose to the adaptor, ensure that it is connected correctly by pulling the water supply hose downwards.

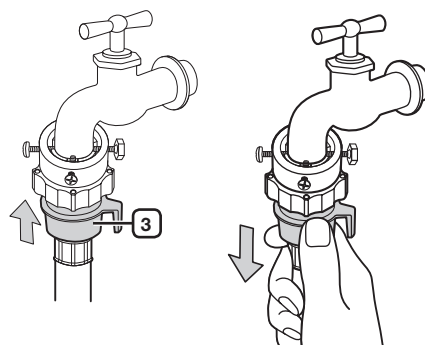

5. Connect the other end of the water supply hose to the inlet water valve at the rear of the washing machine. Screw the hose clockwise all the way in.

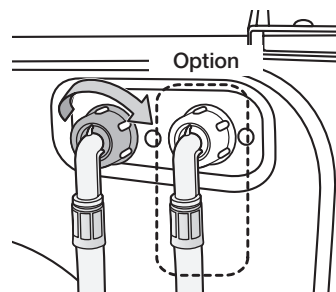


6. Turn on the water supply and ensure that no water leaks from the water valve, tap or adaptor. If there is a water leak, repeat the previous steps.




WARNING

Do not use your washing machine if there is a water leak. This may cause electric shock or injury.

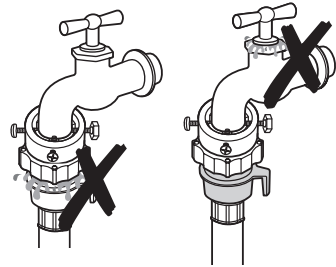

- If the water tap has a screw type tap, connect the water supply hose to the tap as shown.

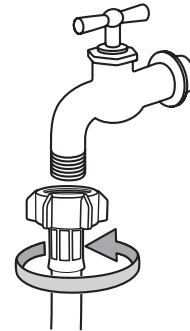


- Use the most conventional type of tap for the water supply. In case the tap is square or too big, remove the spacing ring before inserting the tap into the adaptor.

Connecting the Aqua Hose (Selected models)

The Aqua Hose was invented for perfect leakage protection. It is attached to the water supply hose and automatically cuts off the water flow if the hose is damaged. It also displays a warning indicator.

- Connect the water supply hose to the tap as shown.

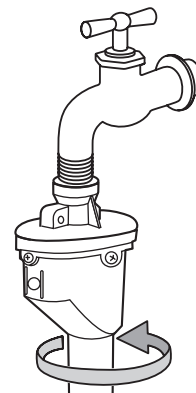


setting up your washing machine


Connecting the drain hose


The end of the drain hose can be positioned in three ways:

1. **Over the edge of a wash basin:** The drain hose must be placed at a height of between 60 and 90 cm. To keep the drain hose spout bent, use the supplied plastic hose guide. Secure the guide to the wall with a hook or to the tap with a piece of string to prevent the drain hose from moving.
2. **In a sink drain pipe branch:** The drain pipe branch must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the ground.

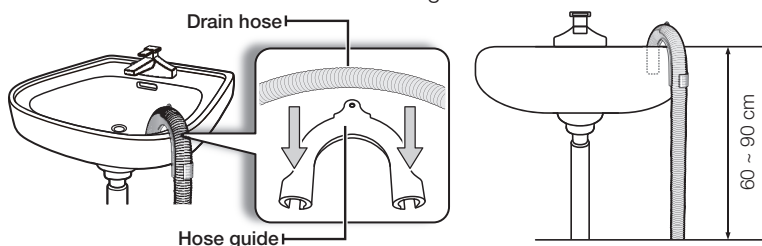

3. **In a drain pipe:** We recommend using a 65 cm high vertical pipe; it must be no shorter than 60 cm and no longer than 90 cm.


-  The standpipe drain requires;
- minimum diameter 5 cm.
 - minimum carry-away capacity 60 liter per minute.

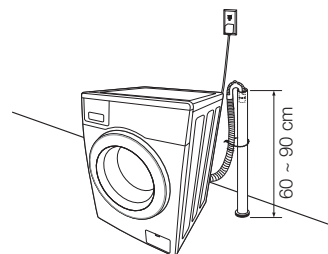

STEP 5

Powering your washing machine

Plug the power cord into a wall sockets, an AC 220-240 V / 50 Hz approved electrical outlet protected by a fuse or circuit breaker. (For more information on electrical and grounding requirements, see page 14.)

-  **Test run**
- Make sure that you install your washing machine correctly by running the **Rinse+Spin** cycle after the installation is complete.

STEP 6

Calibration mode


Samsung washing machine detects the laundry weight automatically. For more accurate weight detection, please run Calibration Mode after the installation. Calibration mode is done by following the steps below.

1. Remove laundry or any contents in the machine and turn off the machine.
2. Press the **Temp** button and **Delay End** button simultaneously, and press the **Power** button in addition. Then the machine turns on.
3. Press the **Start** button to activate "Calibration Mode".
4. The drum rotates clockwise and counterclockwise approximately for 3 minutes.
5. When "Calibration Mode" is finished, "END(En)" appears on the display, and the machine automatically turns off. The washing machine is now ready for use.


washing a load of laundry


With your new Samsung washing machine, the hardest part of doing laundry will be deciding which load to wash first.

WASHING FOR THE FIRST TIME

 Before washing laundry for the first time, you must run a complete empty cycle (i.e. no laundry).

1. Press the **Power** button.
2. Add a little detergent to the detergent compartment ② in the detergent drawer.
3. Turn on the water supply to the washing machine.
4. Press the **Start/Pause** button.

 This will remove any water that might be left over in the machine from the manufacturer's test run.

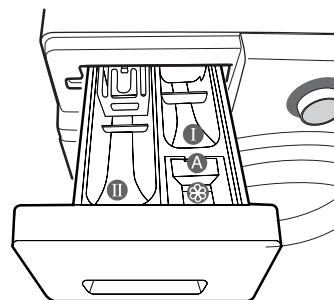

Compartment ①: Detergent for prewash, or starch.


Compartment ②: Detergent for the main wash, water softener, pre-soaking agent, bleach and stain removal product.


 To use liquid detergent, use the liquid detergent box (refer to page 31 of the manual for the corresponding model). Do not add powdered detergent into the liquid detergent box.

Compartment Ⓢ: Additives, e.g. fabric softener or former (fill no higher than lower edge (MAX) of "A").

BASIC INSTRUCTIONS

1. Load your laundry into the washing machine.

 **WARNING** Do not overload the washing machine. To determine the load capacity for each type of laundry, refer to the chart on page 30.

- 
- Make sure that laundry is not caught in the door, as this may cause a water leak.
 - Washing detergent may remain in the front rubber part of the washer after a wash cycle. Remove any remaining detergent, as they may cause a water leak.
 - Do not touch the door glass while your washing machine is running or it may be hot.
 - Do not open the detergent drawer or the debris filter while your washing machine is running or you might be exposed to hot water or steam.
 - Do not wash water-proofed items in normal cycle except outdoor care program.

2. Close the door until it latches.
3. Turn the power on.
4. Add detergent and additives to the dispenser drawer.
5. Select the appropriate cycle and options for the load.
The Wash Indicator light will illuminate and the estimated cycle time will appear in the display.
6. Press the **Start/Pause** button.


washing a load of laundry

USING THE CONTROL PANEL



1 CYCLE SELECTOR

Select the tumble pattern and spin speed for the cycle.


 For detailed information, refer to “Washing clothes using the cycle selector”. (see page 28)

Cotton - For average or lightly soiled cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts, etc.

Synthetics - For averagely or lightly soiled blouses, shirts, etc., made of polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) or other similar blends.

Denim - A higher water level in the main wash and extra rinse ensure that no washing powder remains that may mark your clothing.

Bedding - For bed spread, bed sheet, Bedding cover etc.

 Wash under 2.5 kg and only 1 kind of Bedding to achieve the best result.

Dark Garment - Additional rinses and reduced spinning ensure that your favourite dark clothes are washed gently and rinsed thoroughly.

Daily Wash - Use for everyday items such as underwear and shirts.

Eco Drum Clean - Use for drum cleaning. It cleanses dirt and bacteria of drum. Regular use (after every 40 washes) is recommended. No detergent or bleach needed.

Super Eco Wash - Low temperature Eco Bubble ensures that you achieve perfect wash results while allowing effective energy saving.

Outdoor Care - Use for outdoor wear such as mountain clothes, skiwear, and sports wear. Fabrics include functional technology finishes and fibers such as spandex, stretch, and micro-fiber.

Baby Care - High temperature wash and extra rinses ensure that no washing powder remains to mark your thin clothes.




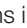














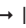


Wool - Only for machine-washable wool. A load should be less than 2.0 kg.

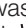- The wool course washes the laundry using gentle cradling actions. During the wash, the gentle cradling and soaking actions are continued to protect the wool fibers from shrinkage / distortion and for a super gentle clean. This stop operation is not a problem.
- Neutral detergent is recommended for wool course, for improved washing results and for improved care of the wool fibers.


Hand Wash - A very light wash cycle as gentle as a hand wash.

Spin - Performs an additional spin cycle to remove more water.

Rinse + Spin - Use for a load that needs rinsing only or to add rinse-added fabric softener to a load.

2	DIGITAL GRAPHIC DISPLAY	Displays the remaining wash cycle time, all cycle information, and error messages.
3	TEMP SELECTION BUTTON	Press this button repeatedly to cycle through the available water temperature options: (Cold Water  , 20 °C, 30 °C, 40 °C , 60 °C and 95 °C).
4	RINSE SELECTION BUTTON	Press this button to add additional rinse cycles. The maximum number of rinse cycles is five.
5	SPIN SELECTION BUTTON	Press the button repeatedly to cycle through the available speeds for the spin cycle.
		<table><tr><td>WF906 / WF806 / WF805 WF804 / WF802 / WF801</td><td>, , 400, 800, 1200, 1400 rpm</td></tr></table> <p>“No spin ” - The laundry remains in the drum and no spin cycle is performed after the final drain. “Rinse Hold ” - The laundry remains soaking in the final rinse water. Before the laundry can be unloaded, either a Drain or Spin cycle must be performed.</p>
WF906 / WF806 / WF805 WF804 / WF802 / WF801	 ,  , 400, 800, 1200, 1400 rpm	
6	OPTION SELECTION BUTTON	<p>Press this button repeatedly to cycle through the options: Soak  → Intensive  → Prewash  → Soak  + Intensive  → Soak  + Prewash  → Intensive  + Prewash  → Soak  + Intensive  → off “Prewash ”: Press this button to select pre-wash. Pre-wash is only available with: Cotton, Synthetics, Denim, Bedding, Dark Garment, Daily Wash, Super Eco Wash, Baby Care. “Soak ”: Use this option to effectively remove stains from your laundry by soaking your laundry.</p> <ul style="list-style-type: none">• The Soak function is performed 13 minutes into the wash cycle.• The Soak function continues for 30 minutes with six cycles, where one cycle is a soak cycle that spins for 1 minute and stands still for 4 minutes.• The Soak function is only available for the following wash programs: Cotton, Synthetics, Denim, Bedding, Daily Wash, Super Eco Wash , Baby Care. <p>“Intensive ”: Press this button when the laundry is heavily soiled and needs to be washed intensively. The cycle time is increased for each cycle.</p>
7	ECO BUBBLE SELECTION BUTTON	<p>Eco Bubble selection is turned on as a default. Press the Eco Bubble option button once to deselect and the Bubble Generator OFF (shown on the panel), press it again to turn the function back ON.</p> <ul style="list-style-type: none">• Some wash cycles must have Eco Bubble option ON (will show on the panel, and the Generator will turn on automatically).• Other wash cycles do not need this option and automatically turn the Generator OFF.• On many cycles, you can manually adjust this option, which will visibly affect wash time on the panel to achieve results (please see page 27 for more information).
8	EASY IRON SELECTION BUTTON	<p>Press this button to prepare your laundry so that it can be easily ironed by reducing the wrinkles during the spin cycle.</p> <ul style="list-style-type: none">• Easy Iron is only available for the following wash programs: Cotton, Synthetics, Denim, Bedding, Dark garment, Daily wash, Super Eco Wash, Baby Care• When Easy Iron is selected, you can set the spin cycle speed up to 800 rpm. (If you select Easy Iron with a spin cycle speed set to higher than 800 rpm, the spinning speed is automatically changed to 800 rpm.)

washing a load of laundry

9 QUICK WASH SELECTION BUTTON	<p>For lightly soiled garments and less than 2 kg laundry that you require quickly. It takes about minimum 15 minute, but can vary from the indicated values depending on water pressure, water hardness, water inlet temperature, room temperature, type and amount of washing and degree of soiling, utilized detergent unbalanced load, fluctuation in the electricity supply and extra options selected.</p> <ul style="list-style-type: none">Press this button repeatedly to choose cycle time: 15 min → 20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 1 hr → Off <p> Powdered/Liquid detergent should be under 20 g (for 2 kg load) or WARNING detergent may remain on the clothes.</p>
10 DELAY END SELECTION BUTTON	<p>Press this button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hours to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time when the wash cycle will be finished.</p>
11 START/PAUSE SELECTION BUTTON	<p>Press to pause and restart a cycle.</p>
12 MY CYCLE SELECTION BUTTON	<p>Choose your favorite cycle including temperature, spin, soil level, option, etc.</p>
13 POWER BUTTON	<p>Press it once to turn your washing machine on, press it again to turn your washing machine off. If the washing machine is left on for more than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.</p>

Child lock


The Child Lock function allows you to lock the buttons so that the wash cycle you've chosen can't be changed.

Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Child Lock function, press the **Temp** and **Rinse** buttons at the same time for 3 seconds. "Child Lock" will be lit when this feature is activated.



When the Child Lock function is activated, only the **Power** button works. The Child Lock function remains on even after the power is turned on and off or after the disconnecting and reconnecting the power cord.

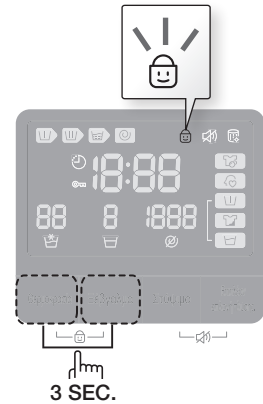


Sound off

The Sound Off function can be selected during all courses. When this function is selected, sound is turned off for all courses. Even if the power is turned on and off repeatedly, the setting is retained.

Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Sound Off function, press the **Spin** and **Option** buttons at the same time for 3 seconds. The "Sound Off" will be lit when this feature is activated.

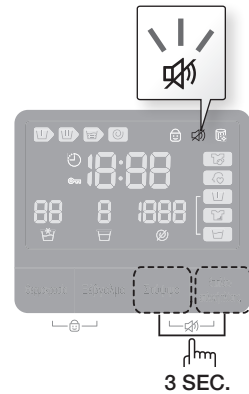

washing a load of laundry

Delay end

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 3 to 19 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.




1. Manually or automatically set your washing machine according to the type of laundry you are washing.
2. Press the **Delay End** button repeatedly until the delay time is set.
3. Press the **Start/Pause** button. The “**Delay End** ⌚” indicator will be lit, and the clock will begin counting down until it reaches the set time.
4. To cancel a Delay End function, press the **Power** button and then turn the washing machine on again.

My cycle

Allows you to activate your custom wash (temperature, spin, soil level, etc.) with one button convenience.


By pushing the **My Cycle** button, press the My Cycle button to load and use the saved My Cycle options. The “**My Cycle**” light will indicate activation. Also, the chosen course and option lights will flicker.

You can set all options as follows in the My Cycle mode.

1. Turn the water supply on.
2. Press the **Power** button.
3. Select cycle using the **Cycle Selector**.
4. After cycle selection, set each option.
 See the “Cycle Chart” on page 40 for available option settings with each cycle.
5. You can then store the selected cycle and options by pressing and holding the **My Cycle** button for longer than 3 seconds in My Cycle mode. The cycle and options you select will be displayed the next time you choose the My Cycle function.
 You can change the My Cycle settings by repeating the same process above. The last used setting will be displayed the next time you choose the My Cycle function.
 If you press My Cycle and release it within 3 seconds, the previously saved course and options appear. If you press and hold My Cycle for 3 second or longer, the currently set course and options are saved and the LED blinks for 3 seconds.


Eco Bubble

Eco Bubble allows detergent to distribute evenly and penetrate fabrics faster and deeper.

-  The bubble function is available in all courses except for Eco Drum Clean course and the function availability is as follows.


Course	Bubble function	Canceling the bubble function
Cotton, Synthetics, Denim, Bedding, Dark Garment, Daily Wash	Available	Available
Super Eco Wash, Outdoor Care, Baby Care, Wool, Hand Wash		Not available
Eco Drum Clean	Not available	-

- A different bubble function may be applied depending the course.

-  Eco Bubble selection is default. Press it once to deselect bubble option, press it again to select bubble option.


1. Open the door, place the laundry inside the wash tub and close the door.
2. Press the **Power** button.
3. Select a function.
4. Place the appropriate amount of detergent and fabric softener into the corresponding compartments depending on the amount of laundry and close the detergent drawer.

- Add the appropriate amount of detergent into the detergent compartment ①, and add the fabric softener to softener compartment ② just under the fiber softener base line (MAX) of "A".
- When the Prewash course is selected, add detergent into the prewash compartment ③ as well.
- To use liquid detergent, leave the liquid detergent box in the drawer (refer to "Liquid Detergent" section on page 31).

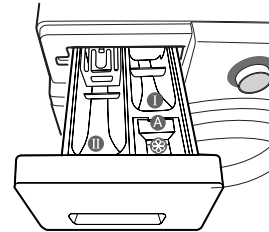

-  Do not add powdered detergent into the liquid detergent box.


5. Press the Start/Pause button.
 - Press the **Start/Pause** button to start the wash.
 - The amount of the laundry is automatically detected and the laundry is washed.
 - Once a washing machine operation begins, you cannot add or select the bubble function.

- 
- Enough bubbles are generated with the specified amount of detergent.
 - Please clean the Debris filter frequently. Periodic cleaning helps generate sufficient bubbles.
 - Depending on the detergent and the laundry, the bubbles may be absorbed and seem like a small quantity.
 - Although bubbles are generated once the wash begins, it may take several minutes for users to see them.

washing a load of laundry


Washing clothes using the cycle selector

Your new washing machine makes washing clothes easy, using Samsung's "Fuzzy Control" automatic control system. When you select a wash program, the machine will set the correct temperature, washing time, and washing speed.

1. Turn on your sink's water tap.
 2. Press the **Power** button.
 3. Open the door.
 4. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling it.
 5. Close the door.
 6. Add detergent, softener, and pre-wash detergent (if necessary) into the appropriate compartments.
-  Pre-wash is only available when selecting the Cotton, Synthetics, Denim, Bedding, Dark Garment, Daily Wash, Super Eco Wash, Baby care cycles. It is only necessary if your clothing is heavily soiled.
7. Use the **Cycle Selector** to select the appropriate cycle according to the type of material: Cotton, Synthetics, Denim, Bedding, Dark Garment, Daily Wash, Super Eco Wash, Outdoor Care, Baby Care, Wool, Hand Wash. The relevant indicators will illuminate on the control panel.
 8. At this time, you can control the wash temperature, the amount of rinses, the spinning speed, and the delay time by pressing the appropriate option button.
 9. Press the **Start/Pause** button and the wash will begin. The process indicator will light up and the remaining time for the cycle will appear in the display.

Pause Option

Within 5 minutes of starting a wash, it is possible to add/remove laundry items.

1. Press the **Start/Pause** button to unlock the door.
-  The door cannot be opened when the water is too HOT or the water level is too HIGH.
2. After closing the door, press the **Start/Pause** button to restart the wash.


When the cycle is finished:

After the total cycle has finished, the power will turn off automatically.

1. Open the door.
2. Remove laundry.

Washing clothes manually

You can wash clothes manually without using the Cycle Selector.

1. Turn the water supply on.
2. Press the **Power** button on the washing machine.
3. Open the door.
4. Load the articles loosely into the drum one at a time, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent and, if necessary, softener or prewash detergent, into the appropriate compartments.
7. Press the **Temp** button to select the temperature. (Cold water, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. Press the **Rinse** button to select the required number of rinse cycles.
The maximum number of rinse cycles is five.
The wash duration is increased accordingly.
9. Press the **Spin** button to select the spin speed. ( : No Spin)
10. Press the **Delay End** button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hour to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.
11. Press the **Start/Pause** button and the machine will begin the cycle.

LAUNDRY GUIDELINES

Follow these simple guidelines for the cleanest laundry and the most efficient wash.

 Always check the Care label on clothing before washing.

Sort and wash your laundry according to the following criteria:

- Care Label: Sort laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools and rayons.
- Colour: Divide whites and colours. Wash new colour items separately.
- Size: Placing items of different sizes in the same load will improve the wash action.
- Sensitivity: Wash delicate items separately, using the Delicate wash cycle for pure, new woollen items, curtains and silk articles. Check the labels on the items you are washing or refer to the fabric care chart in the appendix.

Emptying pockets

Before each wash, empty all the pockets of your laundry. Small, irregularly shaped hard objects, such as coins, knives, pins, and paperclips could damage your washing machine. Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal objects.

Metal on clothing may damage your clothing as well as the tub. Turn clothing with buttons and embroidered clothes inside out before washing them. If zips of pants and jackets are open while washing, the spin basket may be damaged. Zips should be closed and fixed with a string before washing.

Clothing with long strings may become entangled with other clothes damaging them. Be sure to fix the strings before starting the wash.

Prewashing cotton

Your new washing machine, combined with modern detergents, will give perfect washing results, thus saving energy, time, water and detergent. However, if your cotton is particularly dirty, prewash with a protein-based detergent.

washing a load of laundry

Determining the load capacity


Do not overload the washing machine or your laundry may not wash properly. Use the chart below to determine the load capacity for the type of laundry you are washing.

Fabric Type	Load Capacity	
Model	WF801/WF802/WF805/WF804/WF806	WF906
Cotton	8.0 kg	9.0 kg
Synthetics	3.0 kg	3.5 kg
Denim	3.0 kg	3.0 kg
Bedding	2.0 kg	2.0 kg
Outdoor care	2.0 kg	2.0 kg
Wool	2.0 kg	2.0 kg

- When the laundry is unbalanced ("UE" lights up on the display), redistribute the load. If the laundry is unbalanced, the spin efficiency may be degraded.
- When washing Bedding or Bedding cover, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be degraded.
- For Bedding or Bedding cover, the recommended load capacity is 2.5 kg or less.

Make sure to insert brassieres (water washable) into a laundry net (to be purchased additionally).

- The metal parts of the brassieres may break through the material and damage the laundry. Therefore make sure to place them inside a fine laundry net.
- Small, light clothing such as socks, gloves, stockings and handkerchiefs may become caught around the door. Place them inside a fine laundry net.

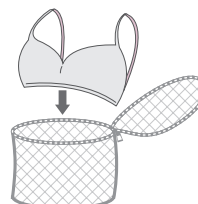

CAUTION Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal vibrations that could move the washing machine and cause an accident resulting in injury.

DETERGENT AND ADDITIVES INFORMATION

Which detergent to use


The type of detergent you should use is based on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Always use "low suds" laundry detergent, which is designed for automatic washing machines.

Follow the detergent manufacturer's recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your area. If you do not know how hard your water is, enquire at your local water authority.


- Do not use detergent that has hardened or solidified as the detergent may remain in the rinse cycle. It may cause your washing machine to not rinse properly or result in the overflow becoming blocked.

Detergent drawer


Your washing machine has separate compartments for dispensing detergent and fabric softener. Add all laundry additives to the correct compartment before starting your washing machine.



-  Do not open the detergent drawer while your washing machine is running or you might be exposed to hot water or steam.

1. Pull out the detergent drawer on the left side of the control panel.
2. Add the recommended amount of laundry detergent directly into the detergent compartment ① before starting your washing machine.


-  To use liquid detergent, use the liquid detergent box (refer to “Liquid Detergent” for the corresponding model).

- Do not add powdered detergent into the liquid detergent box.
3. Add the recommended amount of fabric softener into the softener compartment ② if required. DO NOT exceed the MAX FILL (A) line.


 **CAUTION** Do NOT add any powder/liquid **detergent** to the softener compartment (②).

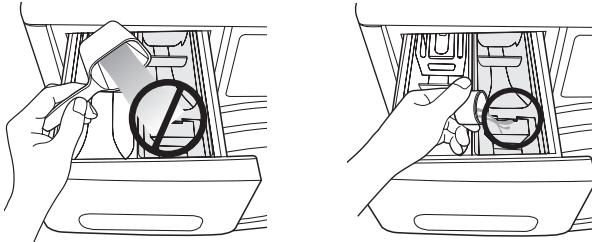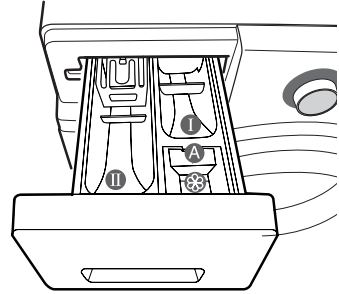


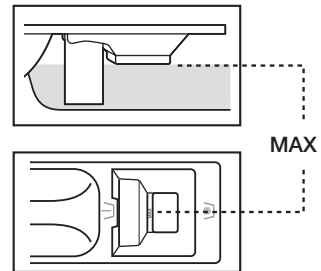
4. When using the Prewash option, add the recommended amount of laundry detergent into the prewash compartment ①.

-  When washing large items do NOT use the following detergent types.

- Tablet and capsule type detergents
- Detergents using a ball and net


-  Concentrated or thick fabric softener and conditioner must be diluted with a little water before being poured into the dispenser (prevents the overflow from becoming blocked).


-  Be careful that the fabric softener does not overflow, when you close the detergent drawer after adding fabric softener into the rinse detergent compartment.



Liquid Detergent (Selected models)

To use liquid detergent, place the liquid detergent box into the main wash section of the detergent drawer and pour liquid detergent into the liquid detergent box.

-  DO NOT fill above the MAX line.
- When using powdered detergent, remove the liquid detergent box from the detergent drawer. Powdered detergent will not dispense with liquid detergent box.
- After a wash, some liquid may remain in the detergent drawer.

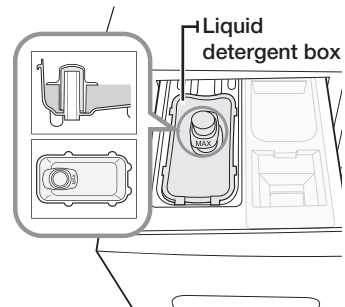

cleaning and maintaining your washing machine

Keeping your washing machine clean improves its performance, wards off unnecessary repairs, and lengthens its life.

ECO DRUM CLEAN

This course is a self-cleaning course that removes mold that may occur inside the washing machine.


1. Press the **Power** button.
2. Turn the **Cycle Selector** to the Eco Drum Clean course.
 - You can only use the Delay End function.
 - The water temperature during the Eco Drum Clean is set to 70 °C.



You cannot change the temperature.



3. Place the appropriate amount of cleansing agent into the detergent compartment ① and close the detergent drawer (when cleaning the drum using a cleansing agent).
 - Be sure to use the recommended cleansing agent for cleaning the drum.
 - There are powder-type and liquid-type drum cleansing agents. The liquid-type cleaning agent is only available with liquid detergent box (option).

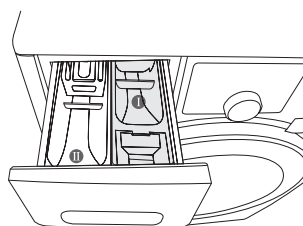


4. Press the **Start/Pause** button.
 - If you press the **Start/Pause** button, the Eco Drum Clean course begins.



- Using the Eco Drum Clean course, you can clean the drum without using a cleansing agent.
- Never use the Eco Drum Clean course when laundry is in the washing machine. This may result in damage to the texture or a problem with the washing machine.
- **In the Eco Drum Clean course, never use normal detergent.**
- **Use only 1/10 of the amount of the drum cleansing agent recommended by the cleansing agent manufacturer.**
- Since using a chlorine bleaching agent may discolour the product, be sure to use only oxygen bleaching agents.
- Powder-type cleansing agent: Use a [powder-type bleaching agent] or a [cleansing agent for drum cleaning only].
- Liquid-type cleansing agent: Use a [liquid-type oxygen bleaching agent] or a [cleansing agent for drum cleaning only].

The Eco Drum Clean Auto Alarm Function


- If the “Eco Drum Clean” indicator on the display and the lamp on the Cycle Selector are lit after a wash, it indicates that tub (drum) cleaning is required. In this case, remove the laundry from the washing machine, turn the power on, and clean the drum by performing the Eco Drum Clean course.
- If you do not perform the Eco Drum Clean course, the “Eco Drum Clean” indicator on the display and the lamp on the Cycle Selector are turned off. However, the “Eco Drum Clean” indicator on the display and the lamp on the Cycle Selector are turned on again after two washes are performed. However, this will not result in a problem with the washing machine.
- Although generally, the Eco Drum Clean Auto Alarm appears once a month or so, the frequency may differ depending on the number of times the washing machine is used.

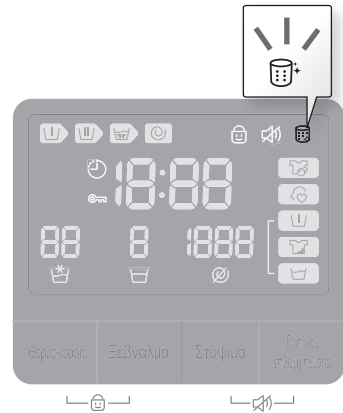


- **In case of the alarm, please also clean the debris filter (refer to “Cleaning the debris filter” section on page 34). Otherwise the performance of the bubble function may lower down.**

DRAINING THE WASHING MACHINE IN AN EMERGENCY

1. Unplug the washing machine from the power supply.
2. Open the filter cover by pressing down and pulling its handle.

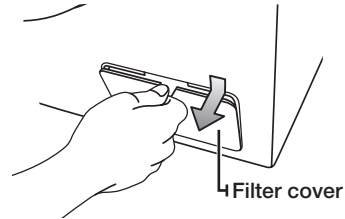


3. Open the emergency drain cap by pulling it.

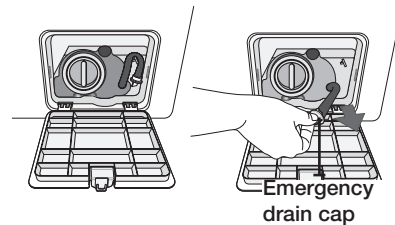

4. Hold the cap on the end of the emergency drain tube and slowly pull it out.
5. Allow all the water to flow into a bowl.
6. Reinsert the emergency drain cap and the drain tube.
7. Replace the filter-cover.



Remain water maybe more than you expected. Prepare larger bowl.

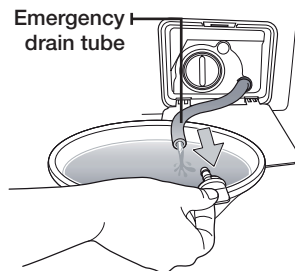

cleaning and maintaining your washing machine

CLEANING THE DEBRIS FILTER

We recommend cleaning the debris filter 5 or 6 times a year, or when the error message of “5E” is displayed. (Refer to “Draining the washing machine in an emergency” in the previous section.) If foreign substances accumulate debris filter, the performance of the bubble function will be degraded.



CAUTION


Before cleaning the debris filter, make sure to unplug the power cord.

1. Remove the remaining water first (refer to “Draining the washing machine in an emergency” on page 33.)
2. Open the filter cover by using a key or coin.
3. Unscrew the emergency drain cap by turning it to the left and drain off all the water.
4. Unscrew the debris filter cap.



If you separate the filter without draining the remaining water, the remaining water may trickle out.

5. Wash any dirt or other material from the debris filter. Make sure the drain pump propeller behind the debris filter is not blocked.
6. Replace the debris filter cap.
7. Replace the filter cover.

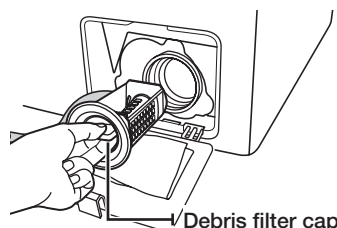


CAUTION

Do not open the debris filter cap while the machine is running or hot water may flow out.



- Make sure to replace the filter cap after the filter cleaning. If the filter is out of the machine, your washing machine may malfunction or leak water.
- The filter should be fully assembled after the filter cleaning.

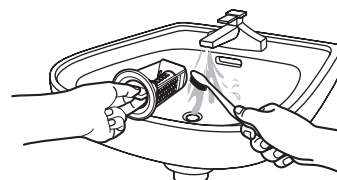


CLEANING THE EXTERIOR


1. Wipe the washing machine surfaces, including the control panel, with a soft cloth using a nonabrasive household detergent.
2. Use a soft cloth to dry the surfaces.
3. Do not pour water onto the washing machine.

CLEANING THE DETERGENT DRAWER AND DRAWER RECESS


1. Press the release lever on the inside of the detergent drawer and pull the drawer out.
2. Remove the softener divider and the liquid detergent box(option) from the detergent drawer.

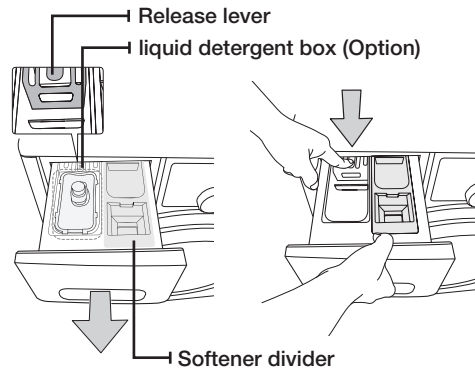

3. Wash all parts under running water.

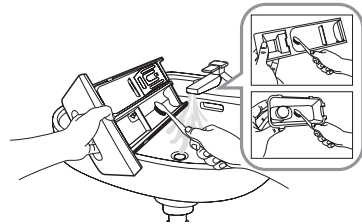

4. Clean the drawer recess with an old toothbrush.
5. Replace the softener divider and the liquid detergent box (option) by pushing it firmly into the drawer.
6. Push the drawer back into place.
7. To remove any remaining detergent, perform a rinse cycle without any laundry in the drum.

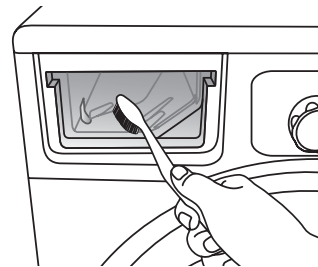

CLEANING THE WATER HOSE MESH FILTER

You should clean the water hose mesh filter at least once a year, or when the error message of “4E” is displayed:

1. Turn off the water supply to the washing machine.
2. Unscrew the hose from the back of the washing machine. To prevent water from gushing out due to the air pressure in the hose, cover the hose with a cloth.
3. Gently pull out the mesh filter from the end of the hose using a pair of pliers and rinse it under water until clean. Also clean inside and outside the threaded connector.
4. Push the filter back into place.
5. Screw the hose back onto the washing machine.
6. Make sure the connections are watertight and turn on the tap.

cleaning and maintaining your washing machine

REPAIRING A FROZEN WASHING MACHINE

If the temperature drops below freezing and your washing machine is frozen:

1. Unplug the washing machine.
2. Pour warm water over the tap to loosen the water supply hose.
3. Remove the water supply hose and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the washing machine drum and let it sit for 10 minutes.
5. Reconnect the water supply hose to the water tap and check if the water supply and drain are operating normal.

STORING YOUR WASHING MACHINE

If you need to store your washing machine for an extended time, it's better to drain and disconnect it. Washing machines can be damaged if water is left in the hoses and internal components before storage.

1. Select the **Cotton** cycle and push the **Quick Wash** button and run your washing machine through the cycle without a load.
2. Turn the water taps off and disconnect the inlet hoses.
3. Unplug your washing machine from the electrical outlet, and leave your washing machine door open to allow air to circulate inside the tumbler.



If your washing machine has been stored in below-freezing temperatures, allow time for any leftover water in your washing machine to thaw out before using it.

troubleshooting and information codes

CHECK THESE POINTS IF YOUR WASHING MACHINE...

PROBLEM	SOLUTION
Will not start	<ul style="list-style-type: none">• Make sure your washing machine is plugged in.• Make sure the door is firmly closed.• Make sure the water source tap(s) are turned on.• Make sure to press the Start/Pause button.
Has no water or not enough water	<ul style="list-style-type: none">• Turn the water tap on fully.• Make sure the water source hose is not frozen.• Straighten the water intake hoses.• Clean the filter on the water intake hose.
Has detergent remaining in the detergent drawer after the wash cycle is complete	<ul style="list-style-type: none">• Make sure your washing machine is running with sufficient water pressure.• Make sure the detergent is added to the center of the detergent drawer.
Vibrates or is too noisy	<ul style="list-style-type: none">• Make sure your washing machine is on a level surface. If the surface is not level, adjust the washing machine feet to level the appliance.• Make sure that the shipping bolts are removed.• Make sure your washing machine is not touching any other object.• Make sure the laundry load is balanced.
The washing machine does not drain and/or spin	<ul style="list-style-type: none">• Straighten the drain hose. Eliminate kinked hoses.• Make sure the debris filter is not clogged.
Door is locked shut or will not open.	<ul style="list-style-type: none">• The door will not open until 3 minutes after the machine stops or the power turns off.

If the problem persists, contact your local Samsung Customer Service.

troubleshooting and information codes

INFORMATION CODES

If your washing machine malfunctions, you may see an information code on the display. If this happens, please check the table below and try the suggested solution before calling Customer Service.

CODE SYMBOL	SOLUTION
dE	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the door is firmly closed.• Make sure that laundry is not caught in the door.
4E	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the source water tap is turned on.• Check the water pressure.• Clean the mesh filters of water hose.
5E	<ul style="list-style-type: none">• Clean the debris filter.• Make sure the drainage hose is installed correctly.• Clean the water hose mesh filter.
UE	<ul style="list-style-type: none">• The laundry load is unbalanced. Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory and an “UE” error message will be shown in the display window.
cE/3E/Uc	<ul style="list-style-type: none">• Call the after-sales service.

For any codes not listed above, or if the suggested solution doesn't fix the problem, call your Samsung Service Centre or local Samsung dealer.

cycle chart

CYCLE CHART

(● user option)

PROGRAM	Max load(kg)		DETERGENT			Max Temp (°C)	Spin Speed (MAX) rpm
	WF801/WF802/ WF805/WF804/ WF806	WF906	Pre-wash	wash	Softener		
Cotton	8.0	9.0	Yes	●	●	95	1400
Synthetics	3.0	3.5	Yes	●	●	60	1200
Denim	3.0	3.0	Yes	●	●	60	800
Bedding	2.0	2.0	Yes	●	●	40	800
Dark Garment	4.0	4.0	Yes	●	●	40	1200
Daily Wash	4.0	4.0	Yes	●	●	60	1400
Eco Drum Clean	-	-	-	●	●	70	400
Super Eco Wash	4.0	4.0	Yes	●	●	40	1200
Outdoor Care	2.0	2.0	-	●	●	40	1200
Baby Care	4.0	4.0	Yes	●	●	95	1400
Wool	2.0	2.0	-	●	●	40	800
Hand Wash	2.0	2.0	-	●	●	40	400

























PROGRAM	Eco Bubble	Delay end	Easy Iron	Intensive	Soak	Quick Wash	My Cycle
Cotton	●	●	●	●	●	●	●
Synthetics	●	●	●	●	●	-	●
Denim	●	●	●	●	●	-	●
Bedding	●	●	●	●	●	-	●
Dark Garment	●	●	●	●	-	-	●
Daily Wash	●	●	●	●	●	-	●
Eco Drum Clean	-	●	-	-	-	-	-
Super Eco Wash	●	●	●	●	●	-	●
Outdoor Care	●	●	-	-	-	-	●
Baby Care	●	●	●	●	●	-	●
Wool	●	●	-	-	-	-	●
Hand Wash	●	●	-	-	-	-	●

1. A cycle with a prewash takes approx. 17 minutes longer.
2. The cycle duration data has been measured under the conditions specified in Standard IEC60456/ EN60456.
Please run Calibration Mode after the installation (see page 20).
3. Daily Wash : Short program for test institutes.
4. Course time in individual homes may differ from the values given in the table due to variations in the pressure and temperature of the water supply, the load and the type of laundry.
5. When the Intensive Wash function is selected, the cycle time is increased for each cycle.

appendix

FABRIC CARE CHART

The following symbols provide garment care directions. The care labels include four symbols in this order: washing, bleaching, drying and ironing (and dry cleaning when necessary). The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow the care label directions to maximize garment life and reduce laundry problems.

	Resistant material		Can be ironed at 100 °C max
	Delicate fabric		Do not iron
	Item may be washed at 95 °C		Can be dry cleaned using any solvent
	Item may be washed at 60 °C		Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 40 °C		Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 30 °C		Do not dry clean
	Item may be hand washed		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200 °C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150 °C max		Do not tumble dry

PROTECTING THE ENVIRONMENT

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufactures' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance complies with European safety standards, EC directive 93/68 and EN Standard 60335.

SHEET OF HOUSEHOLD WASHING MACHINES

According to Regulation (EU) No. 1061/2010

Samsung			
Model Name		WF801P4SA**/WF801U4SA**/WF801UHSA** WF802P4SA**/WF802U4SA**/WF802UHSA** WF804P4SA**/WF804U4SA**/WF804UHSA** WF805P4SA**/WF805U4SA**/WF805UHSA** WF806P4SA**/WF806U4SA**/WF806UHSA**	
Capacity	kg	8.0	
Energy Efficiency			
A+++ (highest efficiency) to D (least efficient)		A+++	
Energy Consumption			
Annual Energy Consumption (AE_C) ¹⁾	kWh/yr	157	
Energy consumption (E_t.60) Cotton 60 °C at full load	kWh	0.87	
Energy consumption (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C with partial load	kWh	0.71	
Energy consumption (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C with partial load	kWh	0.42	
Weighted power off-mode (P_o)	W	0.45	
Weighted Power in left-on mode (P_l)	W	5	
Annual water consumption (AW_c) ²⁾	L/yr	10560	
Spin efficiency class ³⁾			
A (most efficient) to G (least efficient)		B	
Maximum Spin Speed	rpm	1400	
Residual moisture	%	47	
Programs to which the information on the label and the sheet relate		Cotton 60 °C and 40 °C + Intensive + Eco Bubble ⁴⁾	
Program duration of the standard program			
Cotton 60 °C at full load	min	217	
Cotton 60 °C for partial load	min	197	
Cotton 40 °C with partial load	min	177	
Weighted time in left-on mode	min	2	
Airborne noise emissions			
Wash	dB (A) re 1 pW	52	
Spin	dB (A) re 1 pW	73	
Dimensions			
Unit dimensions	Height	mm	850
	Width	mm	600
	Depth ⁵⁾	mm	600
Net weight	kg	67	
Gross weight	kg	69	
Package weight	kg	2	
Water Pressure	kPa	50-800	
Electrical connection			
Voltage	V	220-240	
Power consumption	W	2000-2400	
Frequency	Hz	50	
Supplier name		Samsung Electronics Co., Ltd.	

appendix



1. Annual energy consumption is based on 220 standard washing cycles for cotton programs at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2. Annual water consumption is based on 220 standard washing cycles for cotton programs at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
3. Spin extraction is very important when you use a clothes dryer to dry your clothes.
The energy for drying costs much higher than the energy for washing.
Wasing with the high spin saves more energy in drying your clothes in a clothes dryer.
4. The 'standard cotton 60 °C program' and 'standard cotton 40 °C program', which can be selected by adding the Intensive option to the cotton 60 °C and cotton 40 °C program, are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry.
The Eco Bubble option always turns on in the 'cotton 60 °C program' and 'cotton 40 °C program'.
Please run Calibration Mode after the installation (see page 20).
In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature.
5. Distance to the wall from the unit is not included in the depth dimension.

SHEET OF HOUSEHOLD WASHING MACHINES

According to Regulation (EU) No. 1061/2010

Samsung			
Model Name			WF906P4SA**/WF906U4SA**/WF906UHSA**
Capacity		kg	9.0
Energy Efficiency			
A+++ (highest efficiency) to D (least efficient)			A+++
Energy Consumption			
Annual Energy Consumption (AE_C) ¹⁾		kWh/yr	174
Energy consumption (E_t.60) Cotton 60 °C at full load		kWh	0.97
Energy consumption (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C with partial load		kWh	0.77
Energy consumption (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C with partial load		kWh	0.48
Weighted power off-mode (P_o)		W	0.45
Weighted Power in left-on mode (P_l)		W	5
Annual water consumption (AW_c) ²⁾		L/yr	11880
Spin efficiency class ³⁾			
A (most efficient) to G (least efficient)			B
Maximum Spin Speed		rpm	1400
Residual moisture		%	47
Programs to which the information on the label and the sheet relate			Cotton 60 °C and 40 °C + Intensive + Eco Bubble ⁴⁾
Program duration of the standard program			
Cotton 60 °C at full load		min	217
Cotton 60 °C for partial load		min	197
Cotton 40 °C with partial load		min	177
Weighted time in left-on mode		min	2
Airborne noise emissions			
Wash		dB (A) re 1 pW	52
Spin		dB (A) re 1 pW	73
Dimensions			
Unit dimensions	Height	mm	850
	Width	mm	600
	Depth ⁵⁾	mm	600
Net weight		kg	70
Gross weight		kg	72
Package weight		kg	2
Water Pressure		kPa	50-800
Electrical connection			
Voltage		V	220-240
Power consumption		W	2000-2400
Frequency		Hz	50
Supplier name			Samsung Electronics Co., Ltd.

appendix



1. Annual energy consumption is based on 220 standard washing cycles for cotton programs at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2. Annual water consumption is based on 220 standard washing cycles for cotton programs at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
3. Spin extraction is very important when you use a clothes dryer to dry your clothes.
The energy for drying costs much higher than the energy for washing.
Wasing with the high spin saves more energy in drying your clothes in a clothes dryer.
4. The 'standard cotton 60 °C program' and 'standard cotton 40 °C program', which can be selected by adding the Intensive option to the cotton 60 °C and cotton 40 °C program, are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry.
The Eco Bubble option always turns on in the 'cotton 60 °C program' and 'cotton 40 °C program'.
Please run Calibration Mode after the installation (see page 20).
In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature.
5. Distance to the wall from the unit is not included in the depth dimension.

memo



QUESTIONS OR COMMENTS?

Country	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com

Code No. DC68-03147P-03_EN



WF804P4SA**	WF906P4SA**
WF804U4SA**	WF906U4SA**
WF804UHSA**	WF906UHSA**
WF802P4SA**	WF806P4SA**
WF802U4SA**	WF806U4SA**
WF802UHSA**	WF806UHSA**
WF801P4SA**	WF805P4SA**
WF801U4SA**	WF805U4SA**
WF801UHSA**	WF805UHSA**

Πλυντήριο

εγχειρίδιο χρήσης

Planet
First

100%
Recycled Paper

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης έχει κατασκευαστεί από 100% ανακυκλωμένο χαρτί.

φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Samsung.

Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή τοποθεσία

www.samsung.com/register



χαρακτηριστικά του νέου σας πλυντηρίου samsung

Το νέο σας πλυντήριο θα αλλάξει την άποψή σας για το πλύσιμο των ρούχων. Από την ειδική λειτουργία του Eco Bubble έως την ενεργειακή του απόδοση, το νέο σας πλυντήριο Samsung έχει όλα τα πλεονεκτήματα που χρειάζονται προκειμένου να κάνει το πλύσιμο των ρούχων όσο το δυνατόν πιο εύκολο και ευχάριστο.

- **Εξοικονόμηση ενέργειας**

Το μοντέλο αυτό παρέχει μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με τις συνηθισμένες συσκευές κλάσης A, χάρη στο ειδικό σύστημα γεννήτριας φυσαλλίδων και το μοτέρ Samsung Inverter.

- **Πλύση Eco Bubble**

Η αποδοτική τεχνολογία Eco Bubble της Samsung προσφέρει μεγαλύτερη καθαριότητα μαζί με ενισχυμένη φροντίδα για τα υφάσματα. Η τεχνολογία Eco Bubble επιτρέπει στο απορρυπαντικό να διαχέεται ομοιόμορφα και να εισχωρεί πιο γρήγορα και πιο βαθιά στα υφάσματα.

- **Λιγότερος θόρυβος, λιγότερες δονήσεις**

Το πλυντήριο Samsung λειτουργεί σχεδόν αθόρυβα, ελαχιστοποιώντας το θόρυβο και τις δονήσεις με έξυπνη τεχνολογία ελέγχου, γεγονός που του επιτρέπει να κρατά τις δονήσεις στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Έτσι, ο κάδος διατηρεί τέλεια ισορροπία.

- **Γρήγορο πλύσιμο**

Δεν έχετε χρόνο για χάσιμο! Το πρόγραμμα Γρήγορο πλύσιμο μπορεί να σας βοηθήσει στην πολυσύχολη ζωή σας - τώρα μπορείτε να πλύνετε τα αγαπημένα σας ρούχα (έως 2 Kg) σε 15 λεπτά!

- **Καθαρισμός κάδου Eco**

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Καθαρισμός κάδου Eco βοηθάτε το πλυντήριο να διατηρείται καθαρό χωρίς χημικά καθαριστικά ή λευκαντικό. Διατηρήστε τον κάδο σας καθαρό και χωρίς οσμές με αυτό το εξειδικευμένο πρόγραμμα καθαρισμού.

- **Παιδικά βαμβακερά**

Το πλυντήριο Samsung περιλαμβάνει προγράμματα πλύσης που ενισχύουν την προστασία των ρούχων για παιδιά με ευαίσθητο δέρμα. Τα προγράμματα αυτά μειώνουν τους δερματικούς ερεθισμούς στα παιδιά ελαχιστοποιώντας τα κατάλοιπα των απορρυπαντικών. Επιπλέον, τα προγράμματα αυτά ταξινομούν το πλύσιμο των ρούχων σε διάφορους τύπους και το πλύσιμο πραγματοποιείται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της πλύσης, ώστε τα παιδιά να απολαμβάνουν την αίσθηση καθαριότητας όποτε φορούν τα ρούχα τους.

- **Πλύσιμο στο χέρι**

Η ιδιαίτερη φροντίδα έγκειται στην κατάλληλη θερμοκρασία, το απαλό πλύσιμο και την κατάλληλη ποσότητα νερού.

- **Καθυστέρηση Έναρξης**

Καθυστερεί τον κύκλο πλύσης έως και 19 ώρες με διαβαθμίσεις της μίας ώρας και αυξάνει την ευκολία χρήσης του πλυντηρίου σας, ειδικά όταν πρέπει να λείψετε από το σπίτι.

- **Γονικό κλειδωμα**

Η λειτουργία του Γονικού κλειδώματος διασφαλίζει ότι τα περίεργα παιδικά χεράκια θα παραμείνουν έξω από το πλυντήριο. Αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας εμποδίζει τα παιδιά να παίζουν με τις λειτουργίες του πλυντηρίου και σας ειδοποιεί όταν το πλυντήριο ενεργοποιείται.

- **Ψηφιακή οθόνη**

Ο πίνακας ελέγχου της ψηφιακής οθόνης είναι ευδιάκριτος και εύχρηστος εξασφαλίζοντας το μικρότερο δυνατό εκνευρισμό και ταλαιπωρία. Και επειδή είναι εύχρηστη, η ψηφιακή οθόνη σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε γρήγορες και ακριβείς τροποποιήσεις στις πλύσεις σας για εξαιρετικά αποτελέσματα.

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα του νέου σας πλυντηρίου Samsung. Ανατρέξτε σε αυτό για περιγραφές του πίνακα ελέγχου, οδηγίες χρήσης του πλυντηρίου και συμβουλές για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα υπερσύγχρονα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του. Η ενότητα «**Αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών**» στη σελίδα 37 σας λέει τι πρέπει να κάνετε εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το νέο σας πλυντήριο.

Πληροφορίες ασφαλείας

Συγχαρητήρια για το νέο σας πλυντήριο Samsung. Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα της συσκευής σας. Θα ήταν χρήσιμο να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου σας.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ












Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά και με ασφάλεια τα εκτεταμένα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της νέας σας συσκευής και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος κοντά στη συσκευή για μελλοντική αναφορά. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αυτή μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Οι Προειδοποιήσεις και οι Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Αποτελεί δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε κοινή λογική, να επιδεικνύετε σύνεση και να προσέχετε κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και το χειρισμό του πλυντηρίου σας.

Δεδομένου ότι οι ακόλουθες οδηγίες λειτουργίας καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου σας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο και να μην ισχύουν όλα τα σύμβολα προειδοποίησης. Εάν έχετε απορίες ή ανησυχίες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις ή αναζητήστε βοήθεια και πληροφορίες μέσω Διαδικτύου, στη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σημασία των εικονιδίων και των συμβόλων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης:

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς χειρισμοί που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό, θάνατο και/ή υλικές ζημιές.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς χειρισμοί που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό και/ή υλικές ζημιές.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, έκρηξης, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση του πλυντηρίου, τηρήστε αυτές τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας:
	ΜΗΝ επιχειρήσετε.
	ΜΗΝ αποσυναρμολογήσετε.
	ΜΗΝ αγγίξετε.
	Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες.
	Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
	Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι γειωμένο προκειμένου να αποφευχθεί η ηλεκτροπληξία.
	Καλέστε το κέντρο σέρβις για βοήθεια.
	Σημείωση

Τα σύμβολα προειδοποίησης αποσκοπούν στην πρόληψη τραυματισμών για εσάς και τους άλλους. Να τα ακολουθείτε πιστά.

Αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση της παρούσας ενότητας, φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

 Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Όπως και με κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα και κινούμενα εξαρτήματα, υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι. Για να χειρίζεστε με ασφάλεια την παρούσα συσκευή, πρέπει να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία της και να τη χρησιμοποιείτε με προσοχή.

Μην επιτρέπετε στα παιδιά (ή σε κατοικίδια) να παίζουν πάνω ή μέσα στο πλυντήριο. Η πόρτα του πλυντηρίου δεν ανοίγει εύκολα από μέσα και τα παιδιά μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά εάν εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του.



Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πως δεν παίζουν με τη συσκευή.

Εάν η πρίζα (το καλώδιο παροχής ρεύματος) καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπία σέρβις ή από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό, έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.

Η συσκευή αυτή πρέπει να τοποθετηθεί σε θέση που να είναι προσβάσιμη από το φιν τροφοδοσίας, τις βρύσες παροχής νερού και τους σωλήνες αποχέτευσης.

Για πλυντήρια με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση τους, βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα δεν φράσσεται από κάποιο χαλί ή άλλα εμπόδια.

Χρησιμοποιήστε τους νέους σωλήνες, καθώς οι παλαιοί δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.

Πληροφορίες ασφαλείας



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να γίνει από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό ή εταιρεία σέρβις.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Η συσκευή είναι βαριά, προσέξτε όταν τη σηκώνετε

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα AC 220-240 V / 50 Hz ή υψηλότερη και χρησιμοποιείτε την πρίζα μόνο για αυτή τη συσκευή. Επιπλέον, μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.

- Εάν χρησιμοποιείτε την ίδια πρίζα και για άλλες συσκευές με τη βοήθεια πολύπριζου ή επεκτείνοντας το καλώδιο ρεύματος, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση, η συχνότητα και το ρεύμα τροφοδοσίας είναι ίδια με αυτά στις προδιαγραφές του προϊόντος. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Συνδέστε καλά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.

Απομακρύνετε τακτικά όλες τις ξένες ουσίες, όπως η σκόνη και το νερό, από την υποδοχή του φις τροφοδοσίας και τα σημεία επαφής, χρησιμοποιώντας στεγνό πανί.

- Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και καθαρίστε το με στεγνό πανί.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε το καλώδιο να πέφτει προς το δάπεδο.

- Εάν συνδέσετε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα προς την αντίθετη κατεύθυνση, τα ηλεκτρικά σύρματα που υπάρχουν μέσα στο καλώδιο μπορεί να φθαρούν και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά, καθώς τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.

- Εάν ένα παιδί βάλει μια σακούλα πάνω στο κεφάλι του, μπορεί να προκληθεί ασφυξία.

Εάν η συσκευή ή το φις τροφοδοσίας ή το καλώδιο ρεύματος υποστεί βλάβη, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.



Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένη.

Μη γειώνετε τη συσκευή συνδέοντάς τη σε σωλήνα αερίου, πλαστικό σωλήνα νερού ή καλώδιο τηλεφώνου.

- Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη ή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα με το προϊόν.
- Μη συνδέετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα η οποία δεν είναι κατάλληλα γειωμένη και να φροντίζετε πάντοτε να τηρείτε τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.



Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μονάδες θέρμανσης ή εύφλεκτο υλικό.

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο με υγρασία, έλαια ή σκόνη ούτε και σε χώρο εκτεθειμένο σε ηλιακό φως και νερό (σταγόνες βροχής).

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο με χαμηλή θερμοκρασία

- Ο παγετός μπορεί να οδηγήσει σε σπάσιμο των σωλήνων.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρο όπου ενδέχεται να υπάρξει διαρροή αερίου.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό μετασχηματιστή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος ή φις τροφοδοσίας, ή χαλαρή πρίζα.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε και μην κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.
Μην συστρέφετε και μην κάνετε κόμπο το καλώδιο ρεύματος.
Μην αγκιστρώνετε το καλώδιο ρεύματος σε μεταλλικό αντικείμενο, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος, μην βάζετε το καλώδιο ρεύματος ανάμεσα σε αντικείμενα και μην πιέζετε το καλώδιο ρεύματος στο χώρο πίσω από τη συσκευή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος όταν αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας.

- Αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας κρατώντας το.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος και τους σωλήνες σε μέρη όπου μπορεί να σκοντάψετε πάνω τους και να πέσετε.



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Αυτή η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμη από το φις τροφοδοσίας.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω διαρροής ρεύματος.

Εγκαταστήστε τη συσκευή σας σε επίπεδο και σκληρό έδαφος που να μπορεί να αντέξει το βάρος της.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν μη φυσιολογικές δονήσεις, μετακινήσεις, θόρυβος ή προβλήματα με το προϊόν.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ



Εάν η συσκευή πλημμυρίσει, κλείστε αμέσως την παροχή νερού και ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

- Μην αγγίζετε το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Αν από τη συσκευή ακούγεται περίεργος θόρυβος ή εξέρχεται οσμή καμένου ή καπνός, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σε περίπτωση διαρροής αερίου (όπως αέριο προπανίου, υγραέριο κ.λπ.), αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίξετε το φις τροφοδοσίας. Μην αγγίξετε ούτε τη συσκευή ούτε το καλώδιο ρεύματος.


- Μην χρησιμοποιήσετε ανεμιστήρα.
- Ένας σπινθήρας ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν μέσα ή επάνω στο πλυντήριο. Επιπλέον, κατά την απόρριψη της συσκευής, αφαιρέστε το μοχλό της πόρτας του πλυντηρίου.

- Εάν παγιδευτεί μέσα στο πλυντήριο, το παιδί μπορεί να εγκλωβιστεί και να πεθάνει από ασφυξία.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τα υλικά συσκευασίας (σπόγγους, αφρώδες πολυστυρένιο) που υπάρχουν στο κάτω μέρος του πλυντηρίου, προτού το χρησιμοποιήσετε.

Πληροφορίες ασφαλείας

 Μην πλένετε είδη που έχουν έρθει σε επαφή με βενζίνη, κηροζίνη, βενζόλιο, διαλυτικό βαφής, οινόπνευμα ή άλλες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή έκρηξη.

Μην ανοίγετε την πόρτα του πλυντηρίου ασκώντας δύναμη, ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία (πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία/ στέγνωμα/στύψιμο).

- Το νερό που βγαίνει από το πλυντήριο μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή να κάνει το δάπεδο ολισθηρό.

Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

- Εάν ανοίξετε την πόρτα ασκώντας δύναμη, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός.

Μην βάζετε το χέρι σας κάτω από το πλυντήριο.

- Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μην αγγίζετε το φινιρζ τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Μην θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας αποσυνδέοντας το φινιρζ τροφοδοσίας ενώ κάποια λειτουργία βρίσκεται σε εξέλιξη.

- Εάν συνδέσετε και πάλι το φινιρζ τροφοδοσίας στην πρίζα μπορεί να προκληθεί μια σπτίθα και, στη συνέχεια, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε παιδιά ή αδύναμα άτομα να χρησιμοποιούν το πλυντήριο δίχως επίβλεψη.

Μην αφήνετε παιδιά να σκαφαλώνουν μέσα στη συσκευή.


- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, εγκαύματα ή τραυματισμός.

Μην βάζετε το χέρι σας ή μεταλλικά αντικείμενα κάτω από το πλυντήριο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.


- Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Να κρατάτε πάντα καλά το φινιρζ και να το τραβάτε απευθείας προς τα έξω από την πρίζα.

- Εάν το καλώδιο υποστεί ζημιά, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά και/ή ηλεκτροπληξία.

 Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας.

- Μην χρησιμοποιείτε καμία ασφάλεια (όπως από χαλκό, συρματόσχοινο κ.λπ.) εκτός από την τυπική.
- Όταν η συσκευή πρέπει να επισκευαστεί ή να εγκατασταθεί εκ νέου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός.

 Εάν ο σωλήνας παροχής νερού βγει από τη βρύση και πλημμυρίσει η συσκευή, αποσυνδέστε το φινιρζ τροφοδοσίας.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αποσυνδέετε το φινιρζ τροφοδοσίας όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς/αστραπές.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ



Εάν υπάρχει στο πλυντήριο κάποια ξένη ουσία, όπως απορρυπαντικό, βρομιά, υπολείμματα φαγητού κ.λπ., αποσυνδέστε το φινιρτρόφοδοσίας και καθαρίστε το πλυντήριο, χρησιμοποιώντας υγρό και μαλακό πανί.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, ζημιά ή σκουριά.

Το μπροστινό γυαλί μπορεί να σπάσει λόγω ισχυρής κρούσης. Να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο με προσοχή.

- Εάν σπάσει το γυαλί, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

Μετά από βλάβη στην παροχή νερού ή όταν συνδέετε και πάλι το σωλήνα παροχής νερού, ανοίγετε τη βρύση σιγά σιγά.

Ανοίγετε τη βρύση σιγά-σιγά μετά από κάποια μεγάλη περίοδο κατά την οποία δεν χρησιμοποιήθηκε η συσκευή.

- Η πίεση του αέρα στο σωλήνα παροχής νερού ή στο σωλήνα νερού μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε κάποιο εξάρτημα ή διαρροή νερού.

Εάν προκύψει σφάλμα άντλησης νερού ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία, δείτε μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την άντληση νερού.

- Εάν το πλυντήριο πλημμυρίσει λόγω κάποιου προβλήματος με την άντληση νερού και το χρησιμοποιήσετε, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω διαρροής ρεύματος.

Τοποθετήστε προσεκτικά τα άπλυτα είδη μέσα στο πλυντήριο, φροντίζοντας να μην πιαστεί κάποιο από αυτά στην πόρτα.

- Εάν πιαστεί κάποιο από τα ρούχα σας στην πόρτα, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο ρούχο ή στο πλυντήριο ή να προκληθεί διαρροή νερού.

Βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι κλειστή όταν δεν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο.

- Βεβαιωθείτε ότι η βίδα στο εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι καλά σφιγμένη.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν υλικές ζημιές ή τραυματισμός.

Φροντίστε να μην υπάρχουν ξένες ουσίες (π.χ. σκουπιδάκια, κλωστές, τρίχες κ.λπ.) στην ελαστική τσιμούχα και στο τζάμι της μπροστινής πόρτας

- Εάν κάποια ξένη ουσία πιαστεί στην πόρτα ή εάν η πόρτα δεν κλείσει εντελώς, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού.


Ανοίξτε τη βρύση και ελέγξτε ότι το εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι καλά σφιγμένο και ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού, προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

- Εάν οι βίδες ή το εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού δεν είναι καλά σφιγμένα, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Η επαγγελματική χρήση θεωρείται κακή χρήση του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση, το προϊόν δεν θα καλύπτεται από την τυπική εγγύηση που παρέχει η Samsung και δεν μπορεί να αποδοθεί καμία ευθύνη στη Samsung για βλάβες ή ζημιές που προκύπτουν από την εν λόγω κακή χρήση.

Πληροφορίες ασφαλείας

 Μην στέκεστε όρθιοι επάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα (όπως άπλυτα ρούχα, αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά, μεταλλικά αντικείμενα κ.λπ.) επάνω στη συσκευή.

- Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμό.

Μην ψεκάζετε την επιφάνεια της συσκευής με πτητικά υλικά, όπως εντομοκτόνα.

- Εκτός του ότι είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο, ενδέχεται επίσης να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή προβλήματα με το προϊόν.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα που παράγουν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κοντά στο πλυντήριο.

- Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω δυσλειτουργίας.

Το νερό που αντλείται κατά τη διάρκεια του πλυσίματος σε υψηλή θερμοκρασία ή του κύκλου στεγνώματος είναι καυτό, γι' αυτό μην το αγγίζετε.

- Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή τραυματισμός.

Μην πλένετε, μην στύβετε και μην στεγνώνετε αδιάβροχα καθίσματα, χαλάκια ή ρούχα (*), εκτός εάν η συσκευή σας διαθέτει ειδικό πρόγραμμα για το πλύσιμο τέτοιων αντικειμένων.

- Μην πλένετε παχιά, σκληρά χαλάκια, ακόμη κι αν υπάρχει το σύμβολο του πλυντηρίου στην ετικέτα φροντίδας.
- Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο πλυντήριο, στους τοίχους, στο δάπεδο ή στα ρούχα λόγω μη φυσιολογικών δονήσεων.

* Μάλλινα κλινოსκεπάσματα, καλύμματα βροχής, γιλέκα ψαρέματος, παντελόνια του σκι, σλίπινγκ μπαγκ, καλύμματα για πάνες, αθλητικές φόρμες και καλύμματα για ποδήλατα, μηχανές, αυτοκίνητα κ.λπ.

Μην θέτετε το πλυντήριο σε λειτουργία όταν το δοχείο απορρυπαντικού δεν βρίσκεται στη θέση του.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός λόγω διαρροής νερού.

Μην αγγίζετε το εσωτερικό του κάδου κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το στέγνωμα, καθώς θα είναι καυτό.

- Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.

Μην βάζετε το χέρι σας μέσα στο δοχείο απορρυπαντικού, αφού το ανοίξετε.

- Ενδέχεται να τραυματιστείτε, καθώς το χέρι σας μπορεί να πιαστεί στη συσκευή εισαγωγής απορρυπαντικού. Μην τοποθετείτε τίποτα άλλο (όπως παπούτσια, υπολλείμματα φαγητού, ζώα) εκτός από ρούχα μέσα στο πλυντήριο.
- Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο πλυντήριο ή τραυματισμός και θάνατος, εάν πρόκειται για κατοικίδια, λόγω των μη φυσιολογικών δονήσεων.

Μην πατάτε τα κουμπιά με τα νύχια σας ή χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα, όπως καρφίτσες, μαχαίρια κ.λπ.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή να τραυματισμός.

Μην πλένετε ρούχα τα οποία έχουν επάνω λάδια, κρέμες ή λοσιόν που πωλούνται συνήθως σε καταστήματα καλλυντικών ή κλινικές μασάζ.

- Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση της ελαστικής τσιμούχας και διαρροή νερού.

Μην αφήνετε στον κάδο μεταλλικά αντικείμενα, όπως παραμάνες ή καρφίτσες για τα μαλλιά, ή λευκαντικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει σκούριασμα του κάδου.
- Εάν αρχίσει να εμφανίζεται σκουριά στην επιφάνεια του κάδου, απλώστε καθαριστικό (ουδέτερο) επάνω στην επιφάνεια και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να την καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ μεταλλική βούρτσα.

Μην χρησιμοποιείτε απευθείας απορρυπαντικό για στεγνό καθάρισμα και μην πλένετε, μην ξεβγάζετε και μην στείβετε ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με απορρυπαντικό για στεγνό καθάρισμα.

- Αλλιώς ενδέχεται να προκληθεί αυτανάφλεξη ή ανάφλεξη λόγω της ζέστη που προέρχεται από την οξείδωση του λαδιού.

Μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό από συσκευές ψύξης/θέρμανσης.

- Ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα με το πλυντήριο.

Μην χρησιμοποιείτε φυσικό σαπούνι χειρών για το πλυντήριο.

- Εάν γίνει σκληρό και συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, μπορεί να προκληθούν προβλήματα με το προϊόν, αποχρωματισμός, σκουριά και δυσάρεστες οσμές.

Μην πλένετε μεγάλα είδη, όπως κλινοσκεπάσματα, στο δίχτυ πλυσίματος.

- Τοποθετείτε τις κάλτσες και τα σουτιέν στο δίχτυ πλυσίματος και πλένετέ τα μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω μη φυσιολογικών δονήσεων.

Μην χρησιμοποιείτε ξεραμένο απορρυπαντικό.

- Εάν συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.

Για πλυντήρια με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση τους, βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα δεν φράσσεται από κάποιο χαλί ή άλλα εμπόδια.

Βεβαιωθείτε ότι οι τσέπες όλων των ρούχων που θα πλυθούν είναι άδειες.

- Σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα, όπως κέρματα, παραμάνες, καρφιά, βίδες ή πέτρες μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στη συσκευή.

Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες αγκράφες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αξεσουάρ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ



Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας σε αυτή.

Μην χρησιμοποιείτε το ισχυρό όξινο καθαριστικό.

Μην χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικό ή οινόπνευμα για τον καθαρισμό της συσκευής.

- Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, ζημιά, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Πριν από τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (WEEE)



Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

13

- 13 Έλεγχος των εξαρτημάτων
- 14 Κάλυψη των απαιτήσεων εγκατάστασης
- 14 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση
- 14 Παροχή νερού
- 15 Άντληση
- 15 Δάπεδο
- 15 Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου
- 15 Εγκατάσταση σε εσοχές ή ντουλάπια
- 15 Εγκατάσταση του πλυντηρίου σας

ΠΛΥΣΗ

21

- 21 Πλύση για πρώτη φορά
- 21 Βασικές οδηγίες
- 22 Χρήση του πίνακα ελέγχου
- 25 Γονικό κλείδωμα
- 25 Σίγαση
- 26 Καθυστέρηση Έναρξης
- 26 Μνήμη προγραμμάτων
- 27 Eco Bubble
- 28 Πλύσιμο ρούχων με επιλογή κύκλου
- 29 Μη αυτόματη πλύση ρούχων
- 29 Οδηγίες πλύσης
- 30 Πληροφορίες για απορρυπαντικά και πρόσθετα
- 30 Ποιο απορρυπαντικό να χρησιμοποιείτε
- 31 Συρτάρι απορρυπαντικού
- 31 Υγρό απορρυπαντικό (επιλεγμένα μοντέλα)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

32

- 32 Καθαρισμός κάδου Eco
- 33 Άντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση
- 34 Καθαρισμός του φίλτρου υπολειμμάτων
- 34 Καθαρισμός του εξωτερικού
- 35 Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού και της εσοχής της
- 35 Καθαρισμός του φίλτρου πλέγματος του σωλήνα νερού
- 36 Επισκευή ενός πλυντηρίου που έχει παγώσει
- 36 Αποθήκευση του πλυντηρίου σας

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

37

- 37 Ελέγξτε αυτά τα σημεία εάν το πλυντήριό σας...
- 38 κωδικοί πληροφοριών

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ

39

- 39 Διάγραμμα κύκλου πλύσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

40


- 40 Πίνακας φροντίδας υφασμάτων
- 40 Προστασία του περιβάλλοντος
- 40 Δήλωση συμμόρφωσης
- 41 Φύλλο πληροφοριών για πλυντήρια οικιακής χρήσης

ρύθμιση του πλυντηρίου σας

Βεβαιωθείτε ότι το άτομο που θα εγκαταστήσει το πλυντήριο θα ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες, προκειμένου να δουλεύει σωστά το νέο σας πλυντήριο και να μην κινδυνεύετε να τραυματιστείτε κάθε φορά που βάζετε πλυντήριο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευασία του πλυντηρίου και βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει όλα τα εξαρτήματα που απεικονίζονται παρακάτω. Εάν το πλυντήριό σας έπαθε ζημιά κατά τη μεταφορά ή εάν δεν έχετε όλα τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών ή τον αντιπρόσωπο της Samsung.

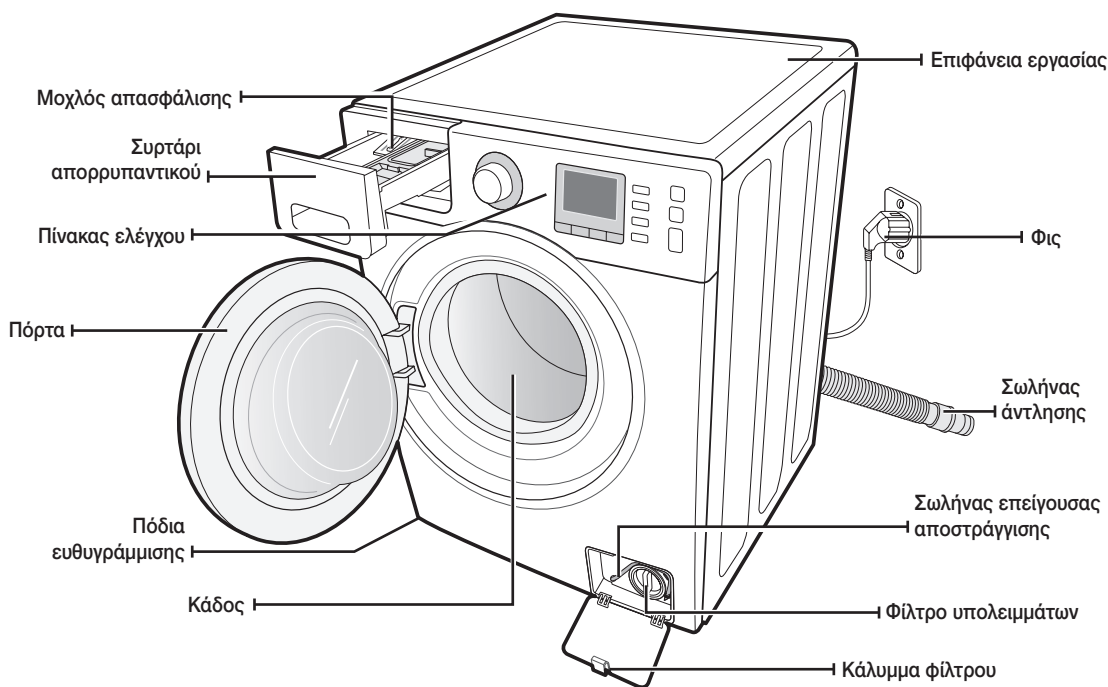

Κλειδί σύσφιξης



* Καλύμματα οπών βιδών




Κρύο




Καυτό
(επιλεγμένο
μοντέλο)

Σωλήνας παροχής νερού



Οδηγός σωλήνα



Δοχείο υγρού
απορρυπαντικού
(επιλεγμένο
μοντέλο)



* Καλύμματα οπών βιδών : Ο αριθμός των καλυμμάτων οπών βιδών εξαρτάται από το μοντέλο (3~5 καλύμματα).

ρύθμιση του πλυντηρίου σας

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καλώδιο επέκτασης.

Να χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το πλυντήριό σας.

Όταν προετοιμάζετε την εγκατάστασή του, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος παρέχει:

- Ασφάλεια ή ασφαλειοδιακόπτης AC 220-240 V / 50 Hz
- Χωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας μόνο για το πλυντήριο

Το πλυντήριό σας πρέπει να είναι γειωμένο. Εάν το πλυντήριο δεν λειτουργεί σωστά ή χαλάσει, η γείωση θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας προσφέροντας δίοδο ελάχιστης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα.

Το πλυντήριό σας παρέχεται με καλώδιο ρεύματος που διαθέτει φινι γείωσης με τρεις υποδοχές για χρήση σε κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.



Μην συνδέετε ποτέ το καλώδιο γείωσης με γραμμές αποχέτευσης από πλαστικό, γραμμές παροχής φυσικού αερίου ή σωλήνες ζεστού νερού.

Η ακατάλληλη σύνδεση του αγωγού γείωσης του εξοπλισμού ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

Πραγματοποιήστε έλεγχο με ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό επισκευών, εάν δεν είστε σίγουροι ότι το πλυντήριο έχει γειωθεί σωστά. Μην τροποποιείτε το φινι που παρέχεται με το πλυντήριο. Εάν δεν εφαρμόζει στην πρίζα, ζητήστε από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει κατάλληλη πρίζα.

Παροχή νερού

Το πλυντήριό σας θα γεμίζει σωστά όταν η πίεση του νερού κυμαίνεται μεταξύ των 50 kPa ~ 800 kPa. Πίεση νερού χαμηλότερη των 50 kPa ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη της βαλβίδας νερού, μην επιτρέποντας στη βαλβίδα νερού να κλείσει εντελώς. Διαφορετικά, μπορεί να χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να γεμίσει το πλυντήριο σε σχέση με το χρόνο που προβλέπουν οι εντολές ελέγχου, οδηγώντας στην απενεργοποίηση του πλυντηρίου. (Στις εντολές ελέγχου έχει ενσωματωθεί ένα χρονικό όριο γεμίσματος, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την αποτροπή υπερχειλίσσης/πλημμύρας σε περίπτωση χαλάρωσης κάποιου εσωτερικού σωλήνα.)

Οι παροχές νερού πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 120 εκ. από την πίσω πλευρά του πλυντηρίου σας προκειμένου να μπορούν να φτάσουν οι παρεχόμενοι σωλήνες εισαγωγής νερού στο πλυντήριό σας.



Τα περισσότερα καταστήματα υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων πωλούν σωλήνες εισαγωγής νερού με διάφορα μήκη, έως και τα 305 εκ.

Μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο διαρροών και βλαβών λόγω νερού ως εξής:

- Καθιστώντας τις βρύσες νερού εύκολα προσβάσιμες.
- Κλείνοντας τις βρύσες όταν το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας.
- Ελέγχοντας περιοδικά για διαρροές στα σημεία εφαρμογής των σωλήνων εισαγωγής νερού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριό σας για πρώτη φορά, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις των βαλβίδων νερού στις βρύσες για τυχόν διαρροές.

Άντληση

Η Samsung συνιστά ο σωλήνας υδροληψίας να βρίσκεται σε ύψος 65 εκ. Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να τοποθετείται μέσω του κλιπ σωλήνα άντλησης στο σωλήνα υδροληψίας. Ο σωλήνας υδροληψίας πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος προκειμένου να δέχεται την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα άντλησης. Ο σωλήνας άντλησης προσαρμόζεται στο εργοστάσιο.

Δάπεδο

Για βέλτιστη απόδοση, το πλυντήριό σας πρέπει να εγκατασταθεί σε σταθερό δάπεδο. Ενδέχεται να χρειαστεί ενίσχυση των ξύλινων πατωμάτων για την ελαχιστοποίηση των δονήσεων και/ή των μη ισορροπημένων φορτίων. Οι μοκέτες και οι επιφάνειες με μαλακή επίστρωση αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν στις δονήσεις και αυξάνουν την τάση του πλυντηρίου να κινείται ελαφρώς κατά τη διάρκεια του κύκλου στυψίματος.

Μην εγκαθιστάτε ποτέ το πλυντήριο σε πλατφόρμα ή σε επιφάνεια που δεν στηρίζεται καλά.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου

Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριο σε χώρους όπου το νερό μπορεί να παγώνει, διότι το πλυντήριό σας πάντα διατηρεί κάποια ποσότητα νερού στη βαλβίδα νερού, την αντλία και τους σωλήνες. Το παγωμένο νερό στις σωληνώσεις μπορεί να προκαλέσει βλάβες στους μάντες, την αντλία και σε άλλα εξαρτήματα.

Εγκατάσταση σε εσοχές ή ντουλάπια

Για την ασφαλή και σωστή λειτουργία του, το νέο σας πλυντήριο απαιτεί ελάχιστο κενό χώρο:

Πλευρές – 25 χιλ.

Πίσω – 50 χλστ.

Επάνω μέρος – 25 χιλ.

Μπροστά – 465 χιλ.

Εάν εγκατασταθούν μαζί το πλυντήριο και ένα στεγνωτήριο, το μπροστινό μέρος της εσοχής ή του ντουλαπιού πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 465 χλστ. μη φρασσόμενου ανοίγματος. Το πλυντήριό σας μόνο του δεν απαιτεί συγκεκριμένο άνοιγμα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

ΒΗΜΑ 1

Επιλογή θέσης



Πριν από την εγκατάσταση του πλυντηρίου, βεβαιωθείτε ότι το σημείο τοποθέτησης:

- Διαθέτει σκληρή επίπεδη επιφάνεια χωρίς μοκέτα ή δάπεδο που ενδέχεται να εμποδίζει τον εξαερισμό
- Βρίσκεται μακριά από τα άμεσο ηλιακό φως
- Αερίζεται επαρκώς
- Δεν εκτίθεται σε θερμοκρασίες ψύχους (κάτω από τους 0 °C)
- Δεν βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως συσκευές πετρελαίου ή φυσικού αερίου
- Διαθέτει επαρκή χώρο ώστε το πλυντήριο να μην πατά πάνω στο καλώδιο ρεύματος


ρύθμιση του πλυντηρίου σας

ΒΗΜΑ 2


Αφαίρεση των βιδών της συσκευασίας

Πριν εγκαταστήσετε το πλυντήριο, πρέπει να αφαιρέσετε όλες τις βίδες της συσκευασίας από το πίσω μέρος.


1. Ξεσφίξτε όλες τις βίδες με το παρεχόμενο κλειδί.

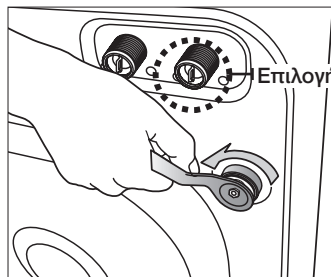

2. Κρατήστε τη βίδα με το κλειδί σύσφιξης και τραβήξτε την από το μεγάλο άνοιγμα της οπής. Επαναλάβετε για κάθε βίδα.

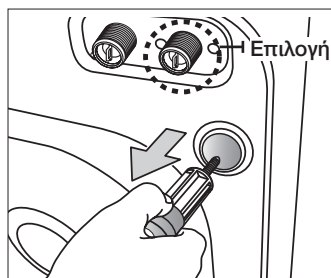

3. Καλύψτε τις οπές με τα πλαστικά καλύμματα που υπάρχουν στη συσκευή.

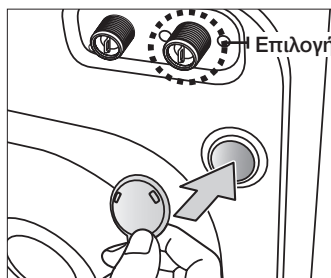

4. Φυλάξτε τις βίδες συσκευασίας σε ασφαλές μέρος σε περίπτωση που χρειαστεί να μετακινήσετε το πλυντήριο στο μέλλον.




ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ

Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά - κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές τσάντες, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά.


ΒΗΜΑ 3

Ρύθμιση των ποδιών ευθυγράμμισης


 Κατά την εγκατάσταση του πλυντηρίου, βεβαιωθείτε ότι το φινιρζ τροφοδοσίας, η παροχή νερού και η αποχέτευση είναι εύκολα προσβάσιμα.

1. Σύρετε το πλυντήριο στη θέση του.

2. Ευθυγραμμίστε το πλυντήριό σας περιστρέφοντας τα πόδια ευθυγράμμισης με το χέρι προς τα μέσα ή προς τα έξω, αναλόγως.

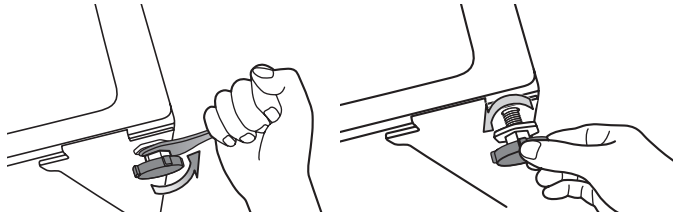

3. Όταν το πλυντήριό σας βρίσκεται σε οριζόντια θέση, σφίξτε τα παξιμάδια με το κλειδί που παρέχεται μαζί με το πλυντήριό σας.

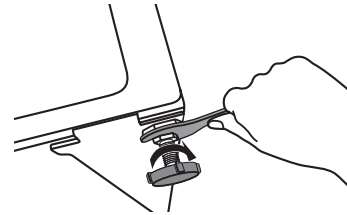


ΒΗΜΑ 4


Σύνδεση του νερού και της αποχέτευσης

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού

1. Κρατήστε το βραχίονα σχήματος L για το σωλήνα παροχής κρύου νερού και συνδέστε τον στη βαλβίδα εισαγωγής κρύου νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Σφίξτε με το χέρι σας.

 Το ένα άκρο του σωλήνα παροχής νερού θα πρέπει να συνδέεται στο πλυντήριο και το άλλο άκρο στη βρύση νερού. Μην τεντώνετε το σωλήνα παροχής νερού. Αν ο σωλήνας είναι πολύ κοντός, αντικαταστήστε τον με μεγαλύτερο σωλήνα υψηλής πίεσης.

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής κρύου νερού στη βρύση κρύου νερού του νεροχύτη και σφίξτε το με το χέρι σας. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ξανατοποθετήσετε το σωλήνα παροχής νερού στο πλυντήριο χαλαρώνοντας το σφιγκτήρα, περιστρέφοντας το σωλήνα και σφίγγοντας ξανά το σφιγκτήρα.

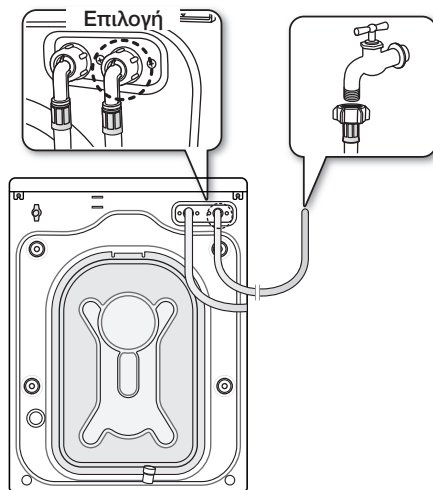


Για επιλεγμένα μοντέλα με πρόσθετη βαλβίδα εισαγωγής ζεστού νερού:

1. Κρατήστε τον κόκκινο βραχίονα σχήματος L για το σωλήνα παροχής ζεστού νερού και συνδέστε τον στη βαλβίδα εισαγωγής ζεστού νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Σφίξτε με το χέρι σας.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής ζεστού νερού στη βρύση ζεστού νερού του νεροχύτη και σφίξτε το με το χέρι σας.
3. Χρησιμοποιήστε ένα εξάρτημα Y μόνον αν θέλετε να χρησιμοποιείτε κρύο νερό.


ρύθμιση του πλυντηρίου σας

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού


1. Αφαιρέστε το σύνδεσμο από το σωλήνα παροχής νερού.

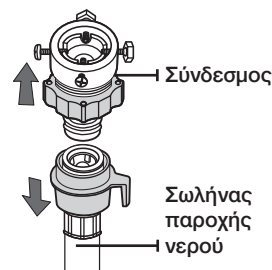


2. Πρώτα, χαλαρώστε τις τέσσερις βίδες που βρίσκονται πάνω στο σύνδεσμο, με ένα σταυροκατσάβιδο. Στη συνέχεια, κρατήστε το σύνδεσμο και γυρίστε το μέρος (2) προς τη φορά του βέλους, μέχρι να δημιουργηθεί ένα κενό 5 χιλιοστών.

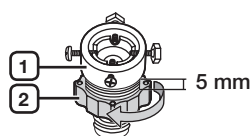


3. Συνδέστε το σύνδεσμο στη βρύση σφίγγοντας γερά τις βίδες και ανασηκώνοντας το σύνδεσμο προς τα επάνω. Γυρίστε το μέρος (2) προς τη φορά του βέλους και συνδέστε τα (1) και (2).

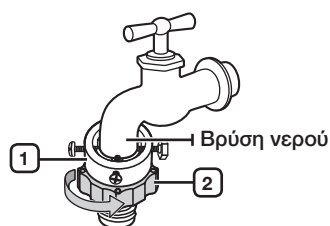


4. Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού στο σύνδεσμο. Όταν ελευθερώσετε το μέρος (3), ο σωλήνας συνδέεται αυτόματα στο σύνδεσμο με έναν χαρακτηριστικό ήχο «κλικ».

 Αφού συνδέσετε το σωλήνα παροχής νερού στο σύνδεσμο, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά τραβώντας το σωλήνα παροχής νερού προς τα κάτω.

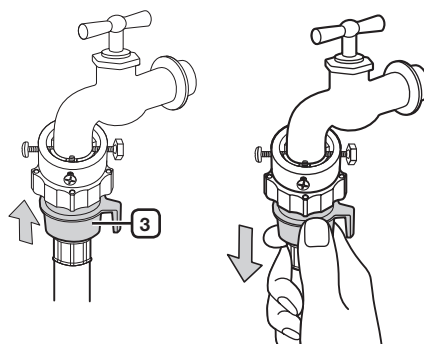

5. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής νερού στη βαλβίδα εισαγωγής νερού, στην πίσω πλευρά του πλυντηρίου. Βιδώστε το σωλήνα δεξιόστροφα, μέχρι τέλους.

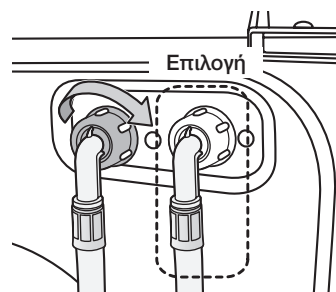


6. Ανοίξτε την παροχή νερού και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές νερού από τη βαλβίδα νερού, τη βρύση ή το σύνδεσμο. Εάν υπάρχει διαρροή νερού, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο εάν υπάρχει διαρροή νερού. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

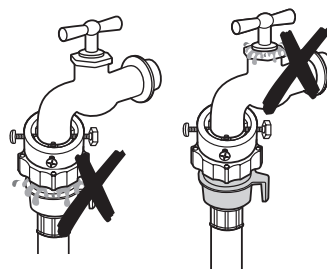

- Εάν η μπαταρία του νερού είναι στρόφιγγα, συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού με τη βρύση όπως φαίνεται στην εικόνα.

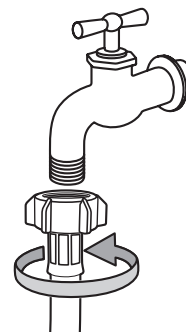


Χρησιμοποιήστε τον πιο συμβατικό τύπο βρύσης για την παροχή νερού. Σε περίπτωση που η βρύση είναι τετράγωνη ή πολύ μεγάλη, αφαιρέστε το δακτύλιο προτού εισαγάγετε τη βρύση μέσα στο σύνδεσμο.

Σύνδεση του σωλήνα νερού (επιλεγμένα μοντέλα)

Ο σωλήνας νερού εφευρέθηκε για απόλυτη προστασία από διαρροές.

Συνδέεται με τον σωλήνα παροχής νερού και διακόπτει αυτόματα τη ροή του νερού σε περίπτωση που ο τελευταίος πάθει ζημιά. Εμφανίζει επίσης προειδοποιητική ένδειξη.

- Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού στη βρύση όπως φαίνεται στην εικόνα.

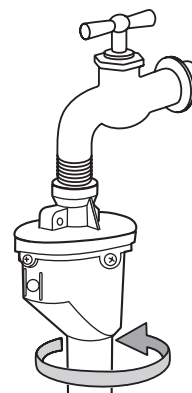


ρύθμιση του πλυντηρίου σας

Σύνδεση του σωλήνα άντλησης

Το άκρο του σωλήνα άντλησης μπορεί να τοποθετηθεί με τους εξής τρεις τρόπους:

- 1. Πάνω από το χείλος ενός νιπτήρα:** Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος μεταξύ 60 και 90 εκ. Για να διατηρήσετε την κλίση του στομίου του σωλήνα άντλησης, χρησιμοποιήστε τον πλαστικό οδηγό του σωλήνα που περιέχεται στη συσκευασία. Στερεώστε τον οδηγό στον τοίχο με ένα γάντζο ή στη βρύση με σχοινί, ώστε να μην μετακινείται ο σωλήνας άντλησης.
- 2. Σε προέκταση του σωλήνα αποχέτευσης του νεροχύτη:** Η προέκταση του σωλήνα αποχέτευσης πρέπει να βρίσκεται επάνω από το σιφόνι του νεροχύτη, ώστε το άκρο του σωλήνα να βρίσκεται τουλάχιστον 60 εκ. επάνω από το δάπεδο.

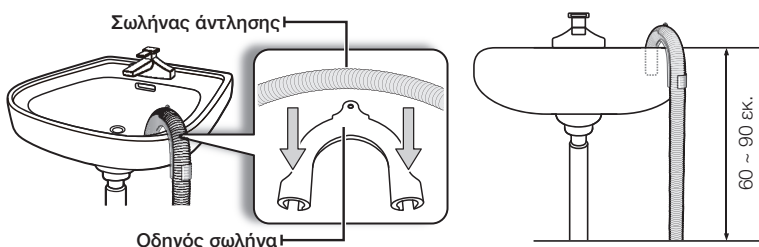


- 3. Σε σωλήνα αποχέτευσης:** Συνιστούμε τη χρήση ενός κατακόρυφου σωλήνα ύψους 65 εκ. Δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 60 εκ. και μεγαλύτερος από 90 εκ.



Ο σωλήνας άντλησης απαιτεί:

- ελάχιστη διάμετρο 5 cm.
- ελάχιστη χωρητικότητα απαγωγής 60 λίτρα το λεπτό.

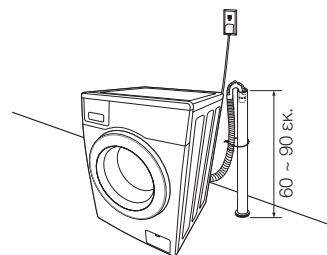

ΒΗΜΑ 5

Τροφοδότηση του πλυντηρίου σας

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα, σε εγκεκριμένη παροχή ρεύματος AC 220-240 V / 50 Hz που προστατεύεται από ασφάλεια ή διακόπτη κυκλώματος. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γείωσης, δείτε τη σελίδα 14.)



Δοκιμαστική πλύση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά το πλυντήριό σας, θέτοντας το σε λειτουργία με επιλεγμένο τον κύκλο **Ξέβγαλμα+Στύψιμο** αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

ΒΗΜΑ 6

Λειτουργία βαθμονόμησης


Το πλυντήριο Samsung εντοπίζει αυτόματα το βάρος των ρούχων. Για ακόμα πιο ακριβή εντοπισμό του βάρους, εκτελέστε τη Λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση. Η Λειτουργία Βαθμονόμησης ενεργοποιείται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

- 1.** Αφαιρέστε τα ρούχα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο από το πλυντήριο και θέστε το εκτός λειτουργίας.
- 2.** Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί **Θερμοκρασία** και το κουμπί **Καθυστέρηση Έναρξης**, και πατήστε επιπλέον το κουμπί **Ένδειξης Λειτουργίας On-Off**. Στη συνέχεια το πλυντήριο θα τεθεί σε λειτουργία.
- 3.** Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να ενεργοποιήσετε το "Calibration Mode" (Λειτουργία βαθμονόμησης).
- 4.** Το τύμπανο περιστρέφεται δεξιόστροφα και αριστερόστροφα για 3 λεπτά περίπου.
- 5.** Μόλις ολοκληρωθεί η "Calibration Mode" (Λειτουργία βαθμονόμησης), στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "END(En)" (Τέλος) και το πλυντήριο τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας. Το πλυντήριο είναι πλέον έτοιμο για χρήση.


Πλύση


Με το νέο σας πλυντήριο Samsung, η μεγαλύτερή σας δυσκολία θα έγκειται στο να αποφασίσετε ποια ρούχα να πλύνετε πρώτα.

ΠΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

 Πριν πλύνετε για πρώτη φορά, πρέπει να πραγματοποιήσετε έναν ολόκληρο κύκλο πλύσης με κενό φορτίο (δηλαδή, χωρίς ρούχα).


1. Πατήστε το κουμπί **Ενδειξης Λειτουργίας On-Off**.
2. Προσθέστε λίγο απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού
① στο συρτάρι απορρυπαντικού.
3. Ανοίξτε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
4. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.

 Με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρέσετε το νερό που έχει παραμείνει μέσα στη συσκευή μετά τη δοκιμαστική πλύση.

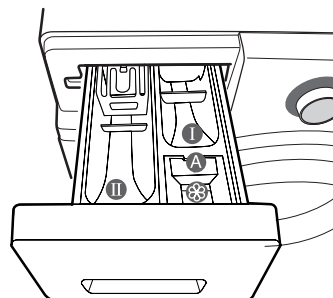

Θήκη ①: Απορρυπαντικό για πρόπλυση ή κολλάρισμα.

Θήκη ②: Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση, μαλακτικό νερού, υγρό προ-μουλιάσματος, λευκαντικό και προϊόν αφαίρεσης λεκέδων.


 Για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, χρησιμοποιήστε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (ανατρέξτε στη σελίδα 31 του εγχειριδίου για το αντίστοιχο μοντέλο). Μην βάζετε απορρυπαντικό σε σκόνη στο δοχείο υγρού απορρυπαντικού.

Θήκη ③: Πρόσθετα, π.χ. μαλακτικό ρούχων (μην γεμίζετε περισσότερο από το χαμηλότερο άκρο του δείκτη (MAX) "A").

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Τοποθετήστε τα ρούχα στο πλυντήριο.

 **ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο. Για να προσδιορίσετε τη χωρητικότητα για κάθε είδος πλύσης, ανατρέξτε στον πίνακα της σελίδας 30.

-  • Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί κάποιο ρούχο στην πόρτα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού.
- Ενδέχεται να υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού στο μπροστινό ελαστικό μέρος του πλυντηρίου μετά από έναν κύκλο πλύσης. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροή νερού.
 - Μην αγγίζετε το τζάμι της πόρτας όσο το πλυντήριό σας λειτουργεί, καθώς ενδέχεται να είναι καυτό.
 - Μην ανοίγετε το συρτάρι απορρυπαντικού ή το φίλτρο υπολειμμάτων όσο το πλυντήριό σας λειτουργεί, καθώς μπορεί να εκτεθείτε σε καυτό νερό ή ατμό.
 - Μην πλένετε αδιάβροχα υφάσματα στον κανονικό κύκλο, εκτός από το πρόγραμμα για αθλητικά και φόρμες εργασίας.
2. Κλείστε την πόρτα μέχρις ότου κλειδώσει.
 3. Ενεργοποιήστε το πλυντήριο.
 4. Προσθέστε απορρυπαντικό και πρόσθετα στο συρτάρι διανομής.
 5. Επιλέξτε τον κατάλληλο κύκλο πλύσης και τις επιλογές φορτίου.
Το φωτάκι Ένδειξης Πλύσης θα ανάψει και στην οθόνη θα εμφανιστεί η εκτιμώμενη διάρκεια του κύκλου πλύσης.
 6. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.


Πλύση

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ



1 ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΚΥΚΛΟΥ

Επιλέξτε το είδος πλύσης και την ταχύτητα στύψιματος του κύκλου πλύσης.


 Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Πλύσιμο ρούχων με επιλογή κύκλου πλύσης». (ανατρέξτε στη σελίδα 28)

Βαμβακερά - Για κανονικά ή ελαφρώς λερωμένα βαμβακερά, κλινσκοκέπασματα, τραπεζομάντιλα, εσώρουχα, πετσέτες, μπλούζες κ.λπ.

Συνθετικά - Για κανονικά ή ελαφρώς λερωμένες μπλούζες, πουκάμισα κ.λπ., από πολυεστερικά, πολυαμιδικά ή άλλα παρόμοια μικτά υφάσματα.

Jeans - Η υψηλή στάθμη νερού στην κύρια πλύση και το επιπλέον ξεβγάλμα διασφαλίζουν ότι δεν θα παραμείνουν υπολείμματα απορρυπαντικού που ενδέχεται να αφήσουν σημάδια στα ρούχα σας.

Σεντόνια - Για κουβερλί, υποστρώματα, καλύμματα κρεβατιών κ.λπ.

 Για να επιτύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα, η πλύση σας πρέπει να έχει βάρος κάτω από 2,5 κιλά και να περιέχει μόνο 1 είδος κλινσκοκεπασμάτων.

Σκούρα υφάσματα - Τα επιπλέον ξεβγάλματα και το μειωμένο στύψιμο διασφαλίζουν ότι τα αγαπημένα σας σκούρα ρούχα πλένονται απαλά και ξεπλένονται καλά.

Καθημερινό Πλύσιμο - Χρήση για καθημερινά ρούχα, όπως εσώρουχα και πουκάμισα.

Καθαρισμός Κάδου ECO - Χρησιμοποιήστε το για τον καθαρισμό του κάδου. Απομακρύνει τη βρωμιά και τα βακτήρια από τον κάδο. Συνιστάται τακτική χρήση (μετά από κάθε 40 πλύσεις). Δεν χρειάζεται απορρυπαντικό ή λευκαντικό.

Super Eco Wash (Σούπερ Οικονομική πλύση) - Η τεχνολογία Eco Bubble για χαμηλές θερμοκρασίες εγγυάται τέλεια αποτελέσματα στο πλύσιμο δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα για αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας.




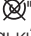
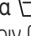



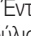
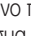




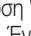
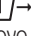
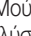





Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση - Χρησιμοποιήστε το για ρούχα που φοράτε σε υπαίθριους χώρους, όπως ρούχα για το βουνό, στολές σκι και αθλητικά ενδύματα. Τα υφάσματα περιλαμβάνουν τελειώματα και ίνες που αποτελούν προϊόν λειτουργικής τεχνολογίας, όπως σπαντεξ, στρετς και μικροϊνες.

Παιδικά βαμβακερά - Το πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία και τα επιπλέον ξεβγάλματα διασφαλίζουν ότι δεν θα παραμείνουν κατάλοιπα σκόνης πλυντηρίου στα ευαίσθητα ρουχαλάκια.


Μάλλινα - Μόνο για μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο. Η πλύση πρέπει να ζυγίζει λιγότερο από 2 κιλά.

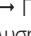- Το πρόγραμμα για μάλλινα πλένει με απαλές ρυθμικές κινήσεις. Κατά τη διάρκεια της πλύσης, οι ρυθμικές κινήσεις και το μούλιασμα συνεχίζονται για να προστατευτούν οι μάλλινες ίνες από τη συρρίκνωση/παραμόρφωση και για έξτρα απαλό καθαρίσμα. Αυτή η λειτουργία με διακοπές δεν αποτελεί πρόβλημα.
- Συνιστάται η χρήση ουδέτερων απορρυπαντικών με το πρόγραμμα μάλλινων για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης και για καλύτερη φροντίδα των μάλλινων ινών.

Πλύσιμο στο χέρι - Κύκλος πλύσης με πολύ απαλό τρόπο λειτουργίας, όσο και το πλύσιμο στο χέρι.

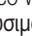	<p>Στύψιμο - Πραγματοποιεί επιπλέον κύκλο στύψιματος για να απομακρύνει περισσότερο νερό.</p> <p>Ξέβγαλμα + Στύψιμο - Χρησιμοποιείται για μια πλύση που χρειάζεται μόνο ξέβγαλμα ή για την προσθήκη μαλακτικού ρούχων που προστίθεται στο ξέβγαλμα.</p>	
2 ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ	Προβάλλει το χρόνο πλύσης που απομένει, όλες τις πληροφορίες για τον κύκλο πλύσης και μηνύματα σφαλμάτων.	
3 ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΪΑ	Πατήστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές θερμοκρασίας νερού: (Κρύο νερό  , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C και 95 °C).	
4 ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ	Πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε επιπλέον κύκλους ξεβγάλματος. Ο μέγιστος αριθμός κύκλων ξεβγάλματος είναι πέντε.	
5 ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ	Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές ταχύτητας του κύκλου στύψιματος.	
	<table border="1"> <tr> <td>WF906 / WF806 / WF805 WF804 / WF802 / WF801</td> <td>, , 400, 800, 1200, 1400 σ.α.λ.</td> </tr> </table> <p>"Χωρίς στύψιμο " - Τα πλυμένα ρούχα παραμένουν στον κάδο και δεν πραγματοποιείται κύκλος στύψιματος μετά από την τελευταία άντληση.</p> <p>"Χωρίς ξέβγαλμα " - Τα ρούχα μουσκεύουν στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος. Πριν βγάλετε τα ρούχα από τον κάδο, πρέπει να πραγματοποιηθεί κύκλος Άντλησης ή Ξεβγάλματος.</p>	WF906 / WF806 / WF805 WF804 / WF802 / WF801
WF906 / WF806 / WF805 WF804 / WF802 / WF801	 ,  , 400, 800, 1200, 1400 σ.α.λ.	
6 ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ	<p>Πατήστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές:</p> <p>Μούλιασμα  → Έντονο πλύσιμο  → Πρόπλυση  → Μούλιασμα  + Έντονο πλύσιμο  → Μούλιασμα  + Πρόπλυση  → Έντονο πλύσιμο  + Πρόπλυση  → Μούλιασμα  + Έντονο πλύσιμο  + Πρόπλυση  → απενεργοποίηση</p> <p>"Πρόπλυση " : Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την πρόπλυση. Η πρόπλυση διατίθεται μόνο για: Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο, Super Eco Wash (Σούπερ οικονομική πλύση), Παιδικά βαμβακερά.</p> <p>"Μούλιασμα " : Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να αφαιρέσετε αποτελεσματικά λεκέδες από τα ρούχα σας μουλιάζοντάς τα.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η λειτουργία Μουλιάσματος διαρκεί 13 λεπτά κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης. • Η λειτουργία Μουλιάσματος συνεχίζεται για 30 λεπτά με έξι κύκλους, όπου ένας κύκλος είναι Μνήμη προγραμματών μούλιασματος που στύβει τα ρούχα για 1 λεπτό και μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής για 4 λεπτά. • Η λειτουργία Μουλιάσματος διατίθεται μόνο στα ακόλουθα προγράμματα πλυσίματος: Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Καθημερινό Πλύσιμο, Super Eco Wash (Σούπερ οικονομική πλύση), Παιδικά βαμβακερά. <p>"Έντονο πλύσιμο " : Πατήστε αυτό το κουμπί όταν τα ρούχα της πλύσης είναι πολύ λερωμένα και χρειάζονται εντατικό πλύσιμο. Ο χρόνος πλύσης είναι αυξημένος για κάθε κύκλο.</p> 	

Πλύση


7 ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ECO BUBBLE	<p>Η επιλογή Eco Bubble είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Πατήστε το κουμπί επιλογής Eco Bubble μία φορά για να αποεπιλέξετε και για ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της Γεννήτριας φυσαλίδων (εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου). Πατήστε το ξανά για εκ νέου ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της λειτουργίας.</p> <ul style="list-style-type: none"> Σε ορισμένους κύκλους πλύσης, η επιλογή Eco Bubble πρέπει να είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (θα εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου και η Γεννήτρια θα ενεργοποιείται αυτόματα). Σε άλλους κύκλους πλύσης η επιλογή αυτή δεν χρειάζεται και θα γίνεται αυτόματα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της Γεννήτριας. Σε πολλούς κύκλους, μπορείτε να προσαρμόσετε με μη αυτόματο τρόπο αυτή την επιλογή, πράγμα που θα επηρεάσει εμφανώς τον χρόνο πλύσης στον πίνακα ελέγχου για την επίτευξη αποτελεσμάτων (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 27).
8 ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΥΚΟΛΟΥ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ	<p>Πατήστε αυτό το κουμπί για να προετοιμάσετε τα ρούχα σας προκειμένου να σιδερωθούν εύκολα μειώνοντας τις ζάρες κατά τη διάρκεια του κύκλου στύψματος.</p> <ul style="list-style-type: none"> Το Εύκολο σιδέρωμα διατίθεται μόνο στα ακόλουθα προγράμματα πλυσίματος: Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο, Super Eco Wash (Σούπερ οικονομική πλύση), Παιδικά βαμβακερά Όταν επιλέγετε τη λειτουργία για Εύκολο σιδέρωμα, μπορείτε να ορίσετε την ταχύτητα του κύκλου στύψματος μέχρι τις 800 σ.α.λ. (Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Εύκολο σιδέρωμα με ταχύτητα κύκλου στύψματος υψηλότερη από 800 σ.α.λ., η ταχύτητα στύψματος αλλάζει αυτομάτως στις 800 σ.α.λ.)
9 ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ	<p>Για ελαφρά λερωμένα ρούχα που ζυγίζουν συνολικά λιγότερο από 2 κιλά και που χρειάζεστε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο ελάχιστος χρόνος που χρειάζεται είναι περίπου 15 λεπτά, αλλά μπορεί να διαφέρει από τις ενδεικτικές τιμές ανάλογα με την πίεση του νερού, το βαθμό σκληρότητας του νερού, τη θερμοκρασία εισαγωγής νερού, τη θερμοκρασία δωματίου, τον τύπο και την ποσότητα των ρούχων που πλένετε και το πόσο βρώμικα είναι, το απορρυπαντικό που χρησιμοποιείτε, τις περιπτώσεις μη ισορροπημένου φορτίου, τη διακύμανση της παροχής ρεύματος και τις πρόσθετες επιλογές που έχετε ορίσει.</p> <ul style="list-style-type: none"> Πατήστε επανειλημμένα αυτό το κουμπί για να επιλέξετε κύκλο χρόνου: 15 λεπτά → 20 λεπτά → 30 λεπτά → 40 λεπτά → 50 λεπτά → 1 ώρα → Απενεργοποίηση <p> Το απορρυπαντικό σε σκόνη/υγρό απορρυπαντικό πρέπει να είναι κάτω από 20 γρ. (για φορτίο 2 κιλών), αλλιώς μπορεί να μείνουν υπολείμματα απορρυπαντικού πάνω στα ρούχα.</p>
10 ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ	<p>Πατήστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές Καθυστέρηση Έναρξης (από 3 έως 19 ώρες, ανά μία ώρα). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει το χρόνο που θα ολοκληρωθεί ο κύκλος της πλύσης.</p>
11 ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΛΥΣΗΣ	<p>Πατήστε για να διακόψετε προσωρινά και να επανεκκινήσετε έναν κύκλο.</p>
12 ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΟΥ	<p>Επιλέξτε τον αγαπημένο σας κύκλο ορίζοντας, μεταξύ άλλων, θερμοκρασία, στύψιμο, επίπεδο λεκέδων, επιλογές κ.λπ.</p>
13 ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ON-OFF	<p>Πατήστε το μία φορά για να ανάψετε το πλυντήριο και πατήστε το ξανά για να το σβήσετε. Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για περισσότερο από 10 λεπτά, το πλυντήριο σβήνει αυτόματα.</p>


Γονικό κλείδωμα

Η λειτουργία του Γονικού κλειδώματος σας επιτρέπει να κλειδώνετε τα κουμπιά, ώστε να μην μπορεί να αλλαχθεί ο κύκλος πλύσης που έχετε επιλέξει.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Γονικού κλειδώματος, πατήστε τα κουμπιά **Θερμοκρασία** και **Ξέβγαλμα** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. "Γονικό κλείδωμα ☺" θα είναι αναμμένο ενόσω είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία.

 Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Γονικού κλειδώματος, μόνον το κουμπί **Ένδειξη Λειτουργίας On-Off** είναι ενεργό. Η λειτουργία Γονικού κλειδώματος παραμένει ενεργοποιημένη ακόμη και μετά το σβήσιμο και την επανεκκίνηση της συσκευής ή μετά την αποσύνδεση και την επανασύνδεση του καλωδίου ρεύματος.

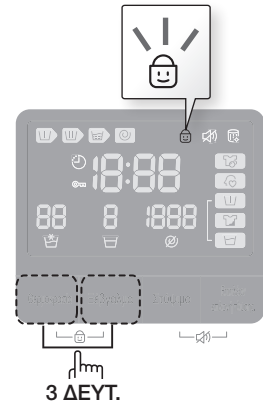


Σίγαση

Η λειτουργία Σίγασης μπορεί να επιλεγεί για όλα τα προγράμματα. Όταν επιλεγεί αυτή η λειτουργία, ο ήχος απενεργοποιείται για όλα τα προγράμματα. Ακόμη και εάν σβήσετε το πλυντήριο και το ξαναάψετε επανειλημμένως, η ρύθμιση διατηρείται.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Απενεργοποίησης ήχου, πατήστε τα κουμπιά **Στύψιμο** και **Επιπλέον επιλογή πλύσης** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη "Απενεργοποίηση ήχου 🚫" θα είναι αναμμένη όταν ενεργοποιηθεί αυτό το χαρακτηριστικό.

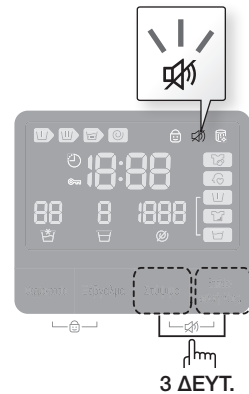

Καθυστέρηση Έναρξης

Μπορείτε να επιλέξετε αυτόματα την ολοκλήρωση της πλύσης σε μεταγενέστερο χρόνο, επιλέγοντας καθυστέρηση από 3 έως 19 ώρες (ανά μία ώρα). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει το χρόνο που θα ολοκληρωθεί η πλύση.

1. Ρυθμίστε το πλυντήριό σας ανάλογα με τον τύπο ρούχων που πλένετε, αυτόματα ή μη αυτόματα.
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Καθυστέρηση Έναρξης**, μέχρις ότου ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης.
3. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**. Θα ανάψει ο δείκτης "Καθυστέρηση Έναρξης ☺" και το ρολόι θα αρχίσει να μετράει αντιστρόφως, μέχρι να φτάσει το χρόνο που επιλέξατε.
4. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Καθυστέρηση Έναρξης, πατήστε το κουμπί **Ένδειξη Λειτουργίας On-Off** και έπειτα ανάψτε και πάλι το πλυντήριο.

Μνήμη προγραμμάτων

Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε την προσαρμοσμένη πλύση σας (θερμοκρασία, στύψιμο, επίπεδο λεκέδων κ.λπ.) με το πάτημα ενός κουμπιού.


Πατώντας το κουμπί **Μνήμη προγραμμάτων**, πιέστε το κουμπί Μνήμη προγραμμάτων για να φορτώσετε και να χρησιμοποιήσετε τις αποθηκευμένες επιλογές για τη λειτουργία Μνήμη προγραμμάτων. Η λυχνία "Μνήμη προγραμμάτων" υποδεικνύει την ενεργοποίηση της λειτουργίας. Επιπλέον, οι λυχνίες του προγράμματος και της επιλογής που έχετε ορίσει αναβοσβήνουν.


Μπορείτε να ορίσετε όλες τις επιλογές στον τρόπο λειτουργίας "Μνήμη προγραμμάτων" ως εξής.

1. Ανοίξτε την παροχή νερού.
2. Πατήστε το κουμπί **Ένδειξης Λειτουργίας On-Off**.
3. Επιλέξτε κύκλο με τον **Επιλογέα κύκλου**.
4. Αφού επιλέξετε κύκλο, ορίστε κάθε επιλογή.

 Για τις ρυθμίσεις επιλογών που είναι διαθέσιμες για κάθε κύκλο, ανατρέξτε στο "Διάγραμμα κύκλου πλύσης" στη σελίδα 40.

5. Στη συνέχεια, μπορείτε να αποθηκεύσετε τον κύκλο και τις επιλογές που έχετε ορίσει πατώντας και κρατώντας πατημένο για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα το κουμπί **Μνήμη προγραμμάτων** στον τρόπο λειτουργίας "Μνήμη προγραμμάτων". Την επόμενη φορά που θα επιλέξετε τη λειτουργία "Μνήμη προγραμμάτων", θα εμφανιστούν ο κύκλος και οι επιλογές που ορίσατε.

 Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας "Μνήμη προγραμμάτων" επαναλαμβάνοντας την παραπάνω διαδικασία. Την επόμενη φορά που θα επιλέξετε τη λειτουργία "Μνήμη προγραμμάτων", θα εμφανιστεί η τελευταία ρύθμιση που χρησιμοποιήσατε.

 Εάν πατήσετε το κουμπί «Μνήμη προγραμμάτων» και το αφήσετε μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, εμφανίζονται το πρόγραμμα και οι επιλογές που αποθηκεύσατε προηγουμένως. Εάν πατήσετε το κουμπί Μνήμη προγραμμάτων και το κρατήσετε πατημένο για 3 ή παραπάνω δευτερόλεπτα, αποθηκεύονται το τρέχον πρόγραμμα και οι επιλογές που έχετε ορίσει και η οθόνη LED αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα.

Eco Bubble

Η τεχνολογία Eco Bubble επιτρέπει στο απορρυπαντικό να διαχέεται ομοιόμορφα και να εισχωρεί πιο γρήγορα και πιο βαθιά στα υφάσματα.

- ✍ Η λειτουργία φυσαλίδων είναι διαθέσιμη σε όλα τα προγράμματα εκτός από το πρόγραμμα Καθαρισμός κάδου Eco και η διαθεσιμότητά της έχει ως εξής:

Πρόγραμμα	Λειτουργία φυσαλίδων	Ακύρωση της λειτουργίας φυσαλίδων
Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο	Διατίθεται	Διατίθεται
Super Eco Wash (Σούπερ οικονομική πλύση), Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση, Παιδικά βαμβακερά, Μάλλινα, Πλύσιμο στο χέρι		Δεν διατίθεται
Καθαρισμός κάδου Eco	Δεν διατίθεται	-

- Ενδέχεται να εφαρμόζεται διαφορετική λειτουργία φυσαλίδων, ανάλογα με το πρόγραμμα.

- ✍ Η επιλογή Eco Bubble είναι προεπιλεγμένη. Πατήστε το σχετικό κουμπί μία φορά για να απεπιλέξετε την επιλογή φυσαλίδων. Πατήστε το ξανά για να την επιλέξετε.


1. Ανοίξτε την πόρτα, βάλτε τα ρούχα στον κάδο και κλείστε την πόρτα.

2. Πατήστε το κουμπί **Ενδειξης Λειτουργίας On-Off**.

3. Επιλέξτε μια λειτουργία.

4. Τοποθετήστε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού και μαλακτικού στις αντίστοιχες θήκες, ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων, και κλείστε το συρτάρι απορρυπαντικού.

- Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικού ① και, στη συνέχεια, προσθέστε το μαλακτικό στη θήκη μαλακτικού ② κάτω ακριβώς από τη γραμμή βάσης μαλακτικού (MAX) του "A").

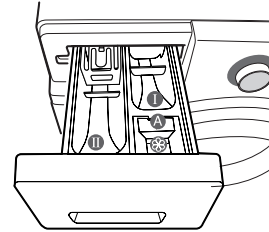

- Όταν έχετε επιλέξει το πρόγραμμα Πρόπλυση, προσθέστε απορρυπαντικό και στη θήκη πρόπλυσης ③.
- Για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, αφήστε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού στο συρτάρι (ανατρέξτε στην ενότητα "Υγρό απορρυπαντικό" στη σελίδα 31).

- ✍ Μην βάζετε απορρυπαντικό σε σκόνη στο δοχείο υγρού απορρυπαντικού.

5. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.

- Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να ξεκινήσει το πλύσιμο.
- Η ποσότητα των ρούχων εντοπίζεται αυτόματα και το πλυντήριο πλένει τα ρούχα.
- Δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να επιλέξετε τη λειτουργία φυσαλίδων μετά την έναρξη της λειτουργίας του πλυντηρίου.


- ✍ • Με την καθορισμένη ποσότητα απορρυπαντικού δημιουργείται επαρκής αριθμός φυσαλίδων.
- Καθαρίζετε συχνά το Φίλτρο υπολειμμάτων. Ο τακτικός καθαρισμός βοηθά στη δημιουργία επαρκούς αριθμού φυσαλίδων.
- Ανάλογα με το απορρυπαντικό και τα ρούχα, οι φυσαλίδες ενδέχεται να απορροφηθούν και η ποσότητά τους να μοιάζει μικρή.
- Αν και οι φυσαλίδες δημιουργούνται αμέσως μόλις αρχίσει η πλύση, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να γίνουν ορατές στους χρήστες του πλυντηρίου.

Πλύση

Πλύσιμο ρούχων με επιλογή κύκλου

Το νέο σας πλυντήριο κάνει την πλύση των ρούχων εύκολη, με τη χρήση του συστήματος αυτόματου ελέγχου "Fuzzy Control" της Samsung. Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, το πλυντήριο θα επιλέξει τη σωστή θερμοκρασία, το χρόνο πλύσης και την ταχύτητα πλύσης.

1. Ανοίξετε τη βρύση νερού του νεροχύτη.
2. Πατήστε το κουμπί **Ενδειξης Λειτουργίας On-Off**.
3. Ανοίξετε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα ένα-ένα, χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό, μαλακτικό και απορρυπαντικό πρόπλυσης (αν είναι απαραίτητο) στις κατάλληλες θήκες.


 Η Πρόπλυση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε επιλέξει τους κύκλους πλύσης για Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο, Super Eco Wash (Σούπερ οικονομική πλύση) και Παιδικά βαμβακερά. Είναι απαραίτητη μόνον όταν τα ρούχα σας είναι πολύ λερωμένα.

7. Χρησιμοποιήστε τον **Επιλογέα κύκλου** για να επιλέξετε τον κατάλληλο κύκλο σύμφωνα με το είδος του υλικού: Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο, Super Eco Wash (Σούπερ οικονομική πλύση), Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση, Παιδικά βαμβακερά, Μάλλινα, Πλύσιμο στο χέρι. Οι σχετικοί δείκτες θα ανάψουν στον πίνακα ελέγχου.
8. Αυτήν τη στιγμή, μπορείτε να ελέγξετε τη θερμοκρασία πλύσης, τον αριθμό των ξεβγαλμάτων, την ταχύτητα στύψιματος και το χρόνο καθυστέρησης, πατώντας το κατάλληλο κουμπί επιλογής.
9. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** και η συσκευή θα ξεκινήσει την πλύση. Θα ανάψει ο δείκτης λειτουργίας και στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος που απομένει για την πλύση.

Επιλογή παύσης

Μπορείτε να προσθέσετε/αφαιρέσετε ρούχα εντός διαστήματος 5 λεπτών από την έναρξη της πλύσης.

1. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να ξεκλειδώσει η πόρτα.

 Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει εάν το νερό είναι πολύ ΚΑΥΤΟ ή εάν η στάθμη του νερού είναι πολύ ΥΨΗΛΗ.

2. Αφού κλείσετε την πόρτα, πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να ξαναρχίσει η πλύση.


Όταν η πλύση ολοκληρωθεί:

Αφού ολοκληρωθεί ο πλήρης κύκλος, το πλυντήριο θα σβήσει αυτόματα.

1. Ανοίξετε την πόρτα.
2. Αφαιρέστε τα ρούχα.

Μη αυτόματη πλύση ρούχων

Μπορείτε να πλύνετε τα ρούχα χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον Επιλογέα κύκλου.

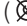1. Ανοίξτε την παροχή νερού.
2. Πατήστε το κουμπί **Ένδειξη λειτουργίας On-Off** στο πλυντήριο.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα ένα-ένα, χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό και, αν χρειάζεται, μαλακτικό ή απορρυπαντικό πρόπλυσης, στις κατάλληλες θήκες.
7. Πατήστε το κουμπί **Θερμοκρασία** για να επιλέξετε θερμοκρασία.
(Κρύο νερό, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C και 95 °C)
8. Πατήστε το κουμπί **Ξεβγάλμα** για να επιλέξετε τον απαιτούμενο αριθμό κύκλων ξεβγάλματος.
Ο μέγιστος αριθμός κύκλων ξεβγάλματος είναι πέντε.
Η διάρκεια της πλύσης αυξάνεται ανάλογα.
9. Πατήστε το κουμπί **Στύψιμο** για να επιλέξετε την ταχύτητα στύψιματος.
( : Καθόλου στύψιμο)
10. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Καθυστέρηση Έναρξης** για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές Καθυστέρηση Έναρξης (από 3 ώρες έως 19 ώρες, ανά μία ώρα). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει το χρόνο που θα ολοκληρωθεί η πλύση.
11. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** και η συσκευή θα ξεκινήσει την πλύση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ

Ακολουθήστε αυτές τις απλές οδηγίες για καθαρότερα ρούχα και αποτελεσματικότερο πλύσιμο.



Να ελέγχετε πάντα την ετικέτα φροντίδας των ρούχων πριν από το πλύσιμο.

Ταξινομήστε και πλύνετε τα ρούχα σας σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

- Ετικέτα φροντίδας ρούχων: Ταξινομήστε τα ρούχα σας σε βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, μεταξωτά, μάλλινα και ρούχα από τεχνητό μετάξι.
- Χρώμα: Ξεχωρίστε τα λευκά από τα χρωματιστά. Πλύνετε τα καινούργια χρωματιστά ρούχα χωριστά.
- Μέγεθος: Η πλύση ρούχων διαφορετικών μεγεθών μαζί θα βελτιώσει την πλύση.
- Ευαισθησία: Πλύνετε τα ευαίσθητα ρούχα χωριστά, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πλύσης «Ευαίσθητα» για καινούργια μάλλινα, κουρτίνες και μεταξωτά υφάσματα. Ελέγχετε τις ετικέτες των ρούχων που πλένετε ή ανατρέξτε στον πίνακα φροντίδας υφασμάτων στο παράρτημα.

Άδειασμα για τις τσέπες

Πριν από κάθε πλύση, αδειάστε όλες τις τσέπες των ρούχων σας. Τα μικρά, ακανόνιστου σχήματος σκληρά αντικείμενα όπως τα νομίσματα, τα μαχαίρια, οι καρφίτσες και οι συνδετήρες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο πλυντήριό σας. Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες αγκράφες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αξεσουάρ.

Τα μεταλλικά στοιχεία των ρούχων ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά τόσο στα ρούχα όσο και στον κάδο. Γυρίζετε τα ρούχα με κουμπιά και κεντήματα από την ανάποδη πριν τα πλύνετε. Εάν υπάρχουν ανοικτά φερμουάρ από παντελόνια ή μπουφάν κατά τη διάρκεια του πλυσίματος, ο κάδος ενδέχεται να υποστεί φθορά. Πρέπει να κλείνετε και να στερεώνετε τα φερμουάρ με κλωστή πριν από το πλύσιμο.

Τα ρούχα με μακριά κορδόνια ενδέχεται να μπερδευτούν με άλλα ρούχα και να προκαλέσουν φθορές. Βεβαιωθείτε ότι έχετε στερεώσει τα κορδόνια πριν από το πλύσιμο.

Πρόπλυση βαμβακερών

Το νέο σας πλυντήριο, σε συνδυασμό με σύγχρονα απορρυπαντικά, θα δώσει άριστα αποτελέσματα στο πλύσιμο, εξοικονομώντας παράλληλα ρεύμα, νερό και απορρυπαντικό. Εάν, ωστόσο, τα βαμβακερά σας είναι πολύ λερωμένα, κάντε πρόπλυση με απορρυπαντικό πρωτεϊνικής βάσης.

Πλύση

Προσδιορισμός φορτίου


Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο, αλλιώς τα ρούχα μπορεί να μην πλυθούν σωστά. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τον όγκο της πλύσης για το είδος ρούχων που πλένετε.

Είδος υφάσματος	Όγκος πλύσης	
Μοντέλο	WF801/WF802/WF805/WF804/WF806	WF906
Βαμβακερά	8,0 κιλά	9,0 κιλά
Συνθετικά	3,0 κιλά	3,5 κιλά
Jeans	3,0 κιλά	3,0 κιλά
Σεντόνια	2,0 κιλά	2,0 κιλά
Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση	2,0 κιλά	2,0 κιλά
Μάλλινα	2,0 κιλά	2,0 κιλά

- Όταν τα ρούχα δεν είναι καλά μοιρασμένα (εμφανίζεται το μήνυμα "UE" στην οθόνη), ανακατανείμτε το φορτίο.
Εάν τα ρούχα δεν είναι καλά κατανεμημένα, ενδέχεται να υποβιβαστεί η αποτελεσματικότητα του στυσίματος.
- Κατά το πλύσιμο κλινოსκεπασμάτων ή καλυμμάτων κρεβατιών, ο χρόνος πλύσης μπορεί να επιμηκυνθεί ή να υποβιβαστεί η αποτελεσματικότητα του στυσίματος.
- Για κλινოსκεπάσματα ή καλύμματα κρεβατιών, το συνιστώμενο φορτίο είναι 2,5 κιλά ή λιγότερο.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα σουτιέν (που πλένονται με νερό) σε δίκτυ πλυντηρίου (αγοράζεται χωριστά).

- Τα μεταλλικά μέρη των σουτιέν ενδέχεται να τρυπήσουν το υλικό και να προκαλέσουν φθορές στα ρούχα της πλύσης. Συνεπώς, βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί μέσα σε λεπτό δίκτυ πλυντηρίου.
- Τα μικρά και ελαφριά ρούχα όπως οι κάλτσες, τα γάντια, τα καλσόν και τα μαντήλια ενδέχεται να πιαστούν γύρω από την πόρτα. Τοποθετήστε τα μέσα σε λεπτό δίκτυ πλυντηρίου.

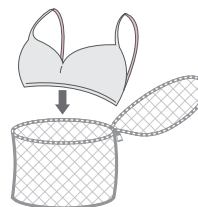

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην πλένετε το δίκτυ πλυντηρίου μόνο τους χωρίς άλλα ρούχα. Ενδέχεται να προκληθούν μη φυσιολογικές δονήσεις που μπορεί να μετακινήσουν το πλυντήριο και να προκαλέσουν ατύχημα και κατ' επέκταση, τραυματισμό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Ποιο απορρυπαντικό να χρησιμοποιείτε

Το είδος του απορρυπαντικού που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε εξαρτάται από το είδος του υφάσματος (βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα), το χρώμα, τη θερμοκρασία του νερού και την ένταση των λεκέδων. Χρησιμοποιείτε πάντα απορρυπαντικό πλύσης χαμηλού αφρισμού, σχεδιασμένο για αυτόματα πλυντήρια.

Ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού σχετικά με το βάρος των ρούχων που πλένετε, την ένταση των λεκέδων και τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας. Εάν δεν γνωρίζετε τη σκληρότητα του νερού, ρωτήστε την τοπική υπηρεσία ύδρευσης.

- Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που έχει σκληρύνει ή έχει στερεοποιηθεί, καθώς ενδέχεται να μην διαλυθεί ακόμη και μετά τον κύκλο ξεβγάλματος. Ενδέχεται να οδηγήσει στη μη σωστή λειτουργία ξεβγάλματος του πλυντηρίου σας ή σε υπερχειλίση.

Συρτάρι απορρυπαντικού

Το πλυντήριο σας διαθέτει χωριστές θήκες για το απορρυπαντικό και το μαλακτικό ρούχων. Τοποθετήστε όλα τα πρόσθετα στη σωστή θήκη πριν θέσετε το πλυντήριο σας σε λειτουργία.



Μην ανοίγετε το συρτάρι απορρυπαντικού όσο το πλυντήριο σας λειτουργεί, καθώς μπορεί να εκτεθείτε σε καυτό νερό ή ατμό.

1. Τραβήξτε το συρτάρι απορρυπαντικού που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του πίνακα ελέγχου.
2. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού απευθείας στη θήκη απορρυπαντικού **II** προτού θέσετε το πλυντήριο σας σε λειτουργία.






Για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, χρησιμοποιήστε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (ανατρέξτε στην ενότητα "Υγρό απορρυπαντικό" για το αντίστοιχο μοντέλο).

- Μην βάζετε απορρυπαντικό σε σκόνη στο δοχείο υγρού απορρυπαντικού.
3. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα μαλακτικού ρούχων στη θήκη μαλακτικού **⊗** εάν απαιτείται. ΜΗΝ υπερβαίνετε τη γραμμή ΜΕΓ. ΣΤΑΘΜΗΣ **(A)**.



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ προσθέτετε καθόλου **απορρυπαντικό** είτε σε υγρή μορφή είτε σε σκόνη στη θήκη για το μαλακτικό **(⊗)**.

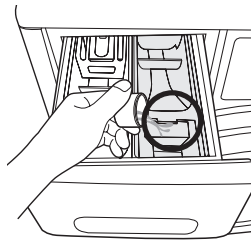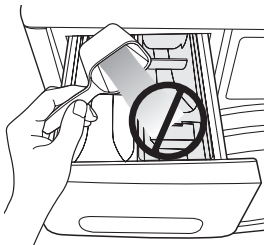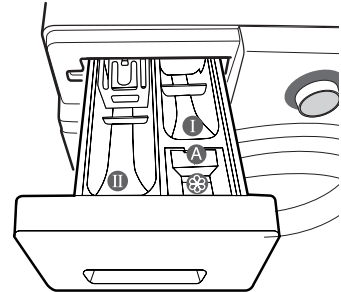

4. Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή της Πρόπλυσης, προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη πρόπλυσης **I**.



Όταν πλένετε μεγάλα τεμάχια, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους απορρυπαντικών.


- Απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας και δισκίων
- Απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται με μπάλα και δίχτυ




Τα συμπυκνωμένα ή πυκνόρρευστα μαλακτικά ρούχων θα πρέπει να αραιώνονται με λίγο νερό πριν τοποθετηθούν στη θήκη (αποτρέπεται έτσι η πιθανότητα υπερχείλισης).



Προσέχετε να μην υπερχειλίζει το μαλακτικό ρούχων στη θήκη ξεβγάλματος απορρυπαντικού όταν κλείνετε το συρτάρι απορρυπαντικού, αφού έχετε προσθέσει μαλακτικό ρούχων.

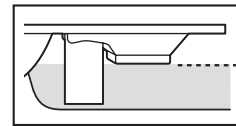

ΜΕΓ.

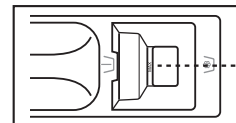


Υγρό απορρυπαντικό (επιλεγμένα μοντέλα)

Για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, τοποθετήστε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού στο τμήμα κύριας πλύσης του συρταριού απορρυπαντικού και ρίξτε υγρό απορρυπαντικό στο δοχείο υγρού απορρυπαντικού.



- ΜΗΝ γεμίζετε το δοχείο πάνω από τη γραμμή MAX.
- Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, αφαιρέστε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού από το συρτάρι απορρυπαντικού. Εάν τοποθετηθεί στο δοχείο υγρού απορρυπαντικού, το απορρυπαντικό σε σκόνη δεν θα απλωθεί.
- Μετά από μια πλύση, ενδέχεται να παραμείνει υγρό στο συρτάρι απορρυπαντικού.

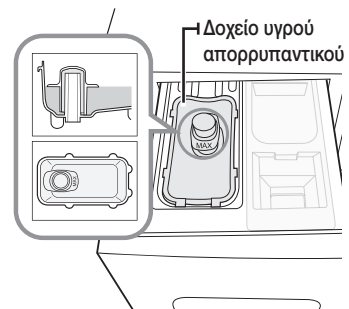

καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου σας

Εάν διατηρείτε το πλυντήριό σας καθαρό βελτιώνετε την απόδοσή του, αποφεύγετε τις μη απαραίτητες επισκευές και επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ ECO

Αυτό το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού που αφαιρεί τυχόν μούχλα που μπορεί να υπάρχει μέσα στο πλυντήριο.

1. Πατήστε το κουμπί **Ενδειξης Λειτουργίας On-Off**.
2. Στρέψτε τον **Επιλογέα κύκλου** στο πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO.
 - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Καθυστέρησης έναρξης.
 - Η θερμοκρασία του νερού κατά το Καθαρισμός Κάδου ECO έχει οριστεί στους 70 °C.



Μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία.




Σεντόνια

Σκούρα υφάσματα

Καθημερινό Πλύσιμο

Καθαρισμός Κάδου ECO

3. Τοποθετήστε την κατάλληλη ποσότητα καθαριστικού στη θήκη απορρυπαντικού ② και κλείστε το συρτάρι απορρυπαντικού (κατά τον καθαρισμό του κάδου με καθαριστικό).
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιμοποιήσει το συνιστώμενο καθαριστικό για τον καθαρισμό του κάδου.
 - Υπάρχουν καθαριστικά για τον κάδο σε σκόνη, αλλά και σε υγρή μορφή. Το υγρό καθαριστικό διατίθεται μόνο με το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (προαιρετικά).

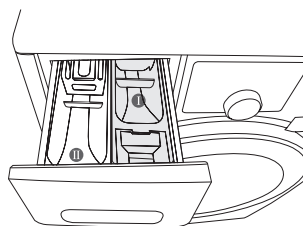

4. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.
 - Εάν πατήσετε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** θα ξεκινήσει το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO, μπορείτε να καθαρίσετε τον κάδο χωρίς καθαριστικό.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO όταν υπάρχουν ρούχα μέσα στο πλυντήριο. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα υφάσματα ή πρόβλημα στο πλυντήριο.
- **Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κανονικό απορρυπαντικό στο πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO.**
- **Χρησιμοποιήστε μόνο το 1/10 της ποσότητας καθαριστικού που συνιστά ο κατασκευαστής του καθαριστικού.**
- Επειδή η χρήση λευκαντικού με χλωρίνη μπορεί να αλλοιώσει το χρώμα του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο λευκαντικά με βάση το οξυγόνο.
- Καθαριστικό σε σκόνη: Χρησιμοποιήστε [λευκαντικό σε σκόνη] ή [καθαριστικό αποκλειστικά για τον καθαρισμό του κάδου].
- Καθαριστικό σε υγρή μορφή: Χρησιμοποιήστε [λευκαντικό σε υγρή μορφή με βάση το οξυγόνο] ή [καθαριστικό αποκλειστικά για τον καθαρισμό του κάδου].

Η Αυτόματη λειτουργία προειδοποίησης για το Καθαρισμός Κάδου ECO


- Εάν η ενδεικτική λυχνία "Καθαρισμός κάδου Eco" που βρίσκεται στην οθόνη και η λυχνία του Επιλογέα κύκλου είναι αναμμένες μετά από μία πλύση, αυτό σημαίνει ότι ο κάδος χρειάζεται καθαρισμό. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε τα ρούχα από το πλυντήριο, θέστε το σε λειτουργία και καθαρίστε τον κάδο εκτελώντας το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO.
- Εάν δεν εκτελέσετε το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO, η ενδεικτική λυχνία "Καθαρισμός κάδου Eco" και η λυχνία στον Επιλογέα κύκλου θα σβήσουν. Ωστόσο, η ενδεικτική λυχνία "Καθαρισμός κάδου Eco" και η λυχνία στον Επιλογέα κύκλου θα ξαναάψουν μετά από δύο πλύσεις. Αυτό όμως δεν θα προκαλέσει πρόβλημα στο πλυντήριό σας.
- Παρότι γενικά, η Αυτόματη λειτουργία προειδοποίησης για το Καθαρισμός Κάδου ECO εμφανίζεται περίπου μία φορά το μήνα, η συχνότητα ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το πόσες φορές χρησιμοποιείτε το πλυντήριό σας.



- **Σε περίπτωση που εμφανιστεί η προειδοποίηση, καθαρίστε και το φίλτρο υπολειμμάτων (ανατρέξτε στην ενότητα "Καθαρισμός του φίλτρου υπολειμμάτων" στη σελίδα 34). Ειδικά, ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση της λειτουργίας φυσαλλίδων.**


ΑΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Βγάλετε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα φίλτρου πιέζοντας προς τα κάτω και τραβώντας τη χειρολαβή του.

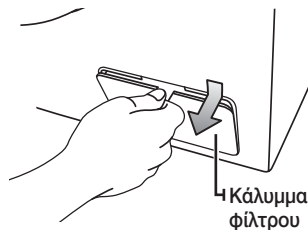

Κάλυμμα φίλτρου

3. Ανοίξτε το καπάκι επείγουσας άντλησης τραβώντας το.

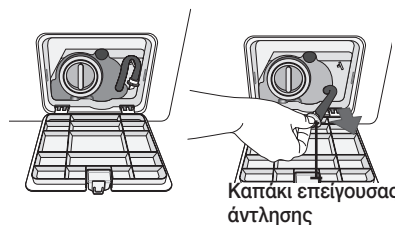


Καπάκι επείγουσας άντλησης

4. Πιάστε το καπάκι που βρίσκεται στο άκρο του σωλήνα επείγουσας άντλησης και τραβήξτε το αργά προς τα έξω.
5. Αφήστε όλο το νερό να χυθεί σε ένα δοχείο.



Η ποσότητα του νερού που έχει παραμείνει στο πλυντήριο ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από αυτήν που περιμένατε. Ετοιμάστε ένα μεγαλύτερο δοχείο.

6. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι επείγουσας άντλησης και το σωλήνα άντλησης.
7. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου ξανά στη θέση του.

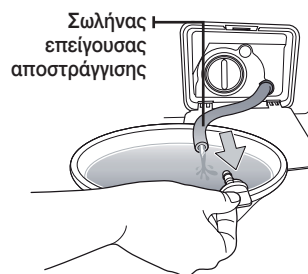

Σωλήνας επείγουσας αποστράγγισης

καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου σας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ


Συνιστούμε τον καθαρισμό του φίλτρου υπολειμμάτων 5 ή 6 φορές το χρόνο ή όταν εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "5E". (Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση" στην προηγούμενη ενότητα).

Σε περίπτωση συγκέντρωσης ξένων ουσιών στο φίλτρο υπολειμμάτων, η απόδοση της λειτουργίας φυσαλλίδων θα μειωθεί.




Προτού καθαρίσετε το φίλτρο υπολειμμάτων, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος.


1. Αφαιρέστε πρώτα τα υπολείμματα νερού (ανατρέξτε στην ενότητα "Αντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση" στη σελίδα 33).

 Εάν διαχωρίσετε το φίλτρο χωρίς να αντλήσετε τα υπολείμματα νερού, αυτά ενδέχεται να στάξουν έξω.

2. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου με ένα κλειδί ή κέρμα.
3. Ξεβιδώστε το καπάκι της επείγουσας άντλησης γυρνώντας το προς τα αριστερά και αντλήστε όλο το νερό.
4. Ξεβιδώστε το καπάκι του φίλτρου υπολειμμάτων.

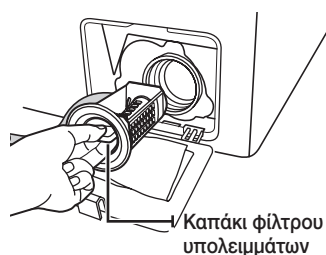

5. Καθαρίστε τυχόν βρωμιές ή άλλα υλικά από το φίλτρο υπολειμμάτων. Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή άντλησης νερού πίσω από το φίλτρο υπολειμμάτων δεν παρεμποδίζεται.
6. Τοποθετήστε το καπάκι του φίλτρου υπολειμμάτων ξανά στη θέση του.
7. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου ξανά στη θέση του.

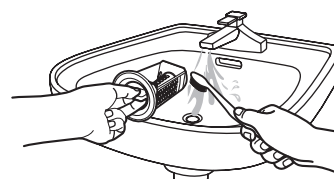

Μην ανοίγετε το καπάκι του φίλτρου υπολειμμάτων όσο το πλυντήριο λειτουργεί, αλλιώς ενδέχεται να τρέξει έξω καυτό νερό.




- Φροντίστε να αντικαταστήσετε το καπάκι του φίλτρου αφού καθαρίσετε το φίλτρο. Εάν το φίλτρο δεν είναι στο πλυντήριο, το πλυντήριο σας ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία ή διαρροή νερού.
- Το φίλτρο πρέπει να συναρμολογηθεί πλήρως μετά τον καθαρισμό του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


1. Καθαρίστε τις επιφάνειες του πλυντηρίου, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα ελέγχου, με ένα μαλακό ύφασμα και με απορρυπαντικά καθαρισμού οικιακής χρήσης χωρίς αποξεστικά υλικά.
2. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα για να στεγνώσετε τις επιφάνειες.
3. Μην ρίχνετε νερό στο πλυντήριο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΟΧΗΣ ΤΗΣ


1. Πατήστε το μοχλό απασφάλισης στο εσωτερικό του συρταριού απορρυπαντικού και τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω.
2. Αφαιρέστε το διαχωριστικό μαλακτικού και το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (προαιρετικό) από το συρτάρι απορρυπαντικού.

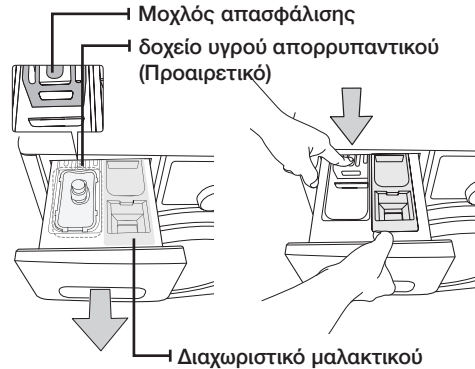

3. Πλύνετε όλα τα μέρη με τρεχούμενο νερό.

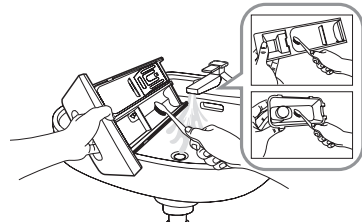

4. Καθαρίστε τις θήκες του συρταριού με μια παλιά οδοντόβουρτσα.
5. Επανατοποθετήστε το διαχωριστικό μαλακτικού και το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (προαιρετικό) σπρώχνοντάς το με δύναμη μέσα στο συρτάρι.
6. Βάλτε πάλι το συρτάρι στη θέση του.
7. Για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού, πραγματοποιήστε έναν κύκλο ξεβγάλματος χωρίς ρούχα στον κάδο.

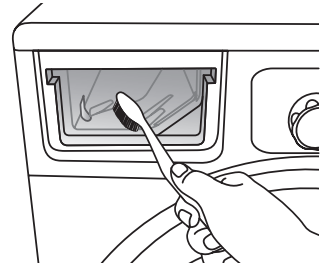

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ

Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο πλέγματος του σωλήνα νερού τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή όταν εμφανίζεται το μήνυμα "4E":

1. Κλείστε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
2. Ξεβιδώστε το σωλήνα από το πίσω μέρος του πλυντηρίου. Για να αποτρέψετε την έκχυση του νερού λόγω της πίεσης του αέρα στο σωλήνα, καλύψτε το σωλήνα με ένα πανί.
3. Χρησιμοποιώντας μια πένσα, τραβήξτε προσεκτικά το φίλτρο πλέγματος από την άκρη του σωλήνα και ξεπλύνετε το με νερό μέχρι να καθαρίσει. Καθαρίστε επίσης το εσωτερικό και το εξωτερικό του εξαρτήματος σύνδεσης.
4. Βάλτε και πάλι το φίλτρο στη θέση του.
5. Βιδώστε το σωλήνα ξανά στο πλυντήριο.
6. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι ασφαλείς και ανοίξτε τη βρύση.

καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου σας

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΓΩΣΕΙ


Εάν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το μηδέν και το πλυντήριό σας παγώσει:

1. Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ρίξτε ζεστό νερό στη βρύση για να χαλαρώσει ο σωλήνας παροχής νερού.
3. Αφαιρέστε το σωλήνα παροχής νερού και μουλιάστε τον σε ζεστό νερό.
4. Ρίξτε ζεστό νερό στον κάδο του πλυντηρίου και αφήστε το για 10 λεπτά.
5. Συνδέστε και πάλι το σωλήνα παροχής νερού στη βρύση και ελέγξτε αν οι λειτουργίες παροχής νερού και άντλησης γίνονται φυσιολογικά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

Εάν πρέπει να αποθηκεύσετε το πλυντήριό σας για εκτεταμένο χρονικό διάστημα είναι προτιμότερο να αντλήσετε το νερό και να το αποσυνδέσετε. Τα πλυντήρια ενδέχεται να υποστούν φθορές εάν μείνει νερό στους σωλήνες και στα εσωτερικά εξαρτήματα πριν από την αποθήκευση.

1. Επιλέξτε τον κύκλο **Βαμβακερά** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Γρήγορο πλύσιμο** και αφήστε το πλυντήριό σας να εκτελέσει όλο τον κύκλο χωρίς φορτίο.
2. Κλείστε τις βρύσες και αποσυνδέστε τους σωλήνες εισαγωγής νερού.
3. Βγάλτε από την πρίζα το πλυντήριο και αφήστε την πόρτα του πλυντηρίου ανοικτή προκειμένου να κυκλοφορήσει ο αέρας μέσα στον κάδο.

 Εάν το πλυντήριό σας αποθηκευτεί σε χώρο με θερμοκρασίες υπό το μηδέν, αφήστε να περάσει λίγος χρόνος προκειμένου να ξεπαγώσει το νερό που έχει μείνει μέσα στο πλυντήριο πριν να το χρησιμοποιήσετε.

αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών

ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΑΝ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΑΣ...

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Δεν ξεκινά	<ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο σας είναι στην πρίζα.• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.• Βεβαιωθείτε ότι η(οι) βρύση(ες) είναι ανοικτή(ές).• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το κουμπί Εκκίνηση/Παύση.
Δεν έχει νερό ή δεν έχει αρκετό νερό	<ul style="list-style-type: none">• Ανοίξτε πλήρως τη βρύση νερού.• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι παγωμένος.• Ισιώστε τους σωλήνες εισαγωγής νερού.• Καθαρίστε το φίλτρο του σωλήνα εισαγωγής νερού.
Παραμένει απορρυπαντικό στο συρτάρι απορρυπαντικού μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πλύσης	<ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί με επαρκή πίεση νερού.• Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό προστίθεται στο κέντρο του συρταριού απορρυπαντικού.
Δονείται ή κάνει πολύ θόρυβο	<ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο σας έχει τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια. Εάν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, ρυθμίστε τα πόδια του πλυντηρίου για να οριζοντιώσετε τη συσκευή.• Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς.• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο σας δεν αγγίζει άλλο αντικείμενο.• Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο στον κάδο είναι ισοκαταμεμημένο.
Το πλυντήριο δεν στραγγίζει και/ή δεν στύβει.	<ul style="list-style-type: none">• Ισιώστε το σωλήνα άντλησης. Αποκλείστε την περίπτωση στρέβλωσης του σωλήνα.• Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο υπολειμμάτων δεν έχει φράξει.
Η πόρτα έχει κλειδώσει ή δεν ανοίγει.	<ul style="list-style-type: none">• Η πόρτα δεν ανοίγει πριν περάσουν 3 λεπτά από τη διακοπή της λειτουργίας του πλυντηρίου ή της παροχής ρεύματος.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την τοπική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.

αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εάν το πλυντήριό σας δεν λειτουργεί σωστά, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη ένας κωδικός πληροφορίας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα και δοκιμάστε την προτεινόμενη λύση προτού καλέσετε την Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΛΥΣΗ
dE	<ul style="list-style-type: none">Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί κάποιο ρούχο στην πόρτα.
4E	<ul style="list-style-type: none">Βεβαιωθείτε ότι η βρύση νερού είναι ανοιχτή.Ελέγξτε την πίεση του νερού.Καθαρίστε τα φίλτρα πλέγματος του σωλήνα νερού.
5E	<ul style="list-style-type: none">Καθαρίστε το φίλτρο υπολειμμάτων.Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης είναι σωστά τοποθετημένος.Καθαρίστε το φίλτρο πλέγματος του σωλήνα νερού.
UE	<ul style="list-style-type: none">Το φορτίο της πλύσης δεν είναι ισοκατανεμημένο. Ανακαταναείμμετε το φορτίο. Εάν πλένετε μόνον ένα ρούχο, όπως ένα μπουρνούζι ή ένα τζιν παντελόνι, το αποτέλεσμα του τελικού στυψίματος μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα «UE».
cE/3E/Uc	<ul style="list-style-type: none">Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Για τυχόν κωδικούς που δεν αναγράφονται ανωτέρω ή εάν η προτεινόμενη λύση δεν διορθώνει το πρόβλημα, καλέστε το Κέντρο Σέρβις της Samsung ή τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ

(● επιλογή χρήστη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Μέγιστο φορτίο (κιλά)		ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ			Μέγ. Θερμ. (°C)	Ταχύτητα στυψίματος (μέγιστη) σ.α.λ.
	WF801/WF802/ WF805/WF804/ WF806	WF906	Πρόπλυση	πλύση	Μαλακτικό		
Βαμβακερά	8,0	9,0	Ναι	●	●	95	1400
Συνθετικά	3,0	3,5	Ναι	●	●	60	1200
Jeans	3,0	3,0	Ναι	●	●	60	800
Σεντόνια	2,0	2,0	Ναι	●	●	40	800
Σκούρα υφάσματα	4,0	4,0	Ναι	●	●	40	1200
Καθημερινό Πλύσιμο	4,0	4,0	Ναι	●	●	60	1400
Καθαρισμός κάδου Eco	-	-	-	●	●	70	400
Super Eco Wash (Σούπερ Οικονομική πλύση)	4,0	4,0	Ναι	●	●	40	1200
Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση	2,0	2,0	-	●	●	40	1200
Παιδικά βαμβακερά	4,0	4,0	Ναι	●	●	95	1400
Μάλλινα	2,0	2,0	-	●	●	40	800
Πλύσιμο στο χέρι	2,0	2,0	-	●	●	40	400

























ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Eco Bubble	Καυστήρηση Έναρξης	Εύκολο σιδέρωμα	Έντονο πλύσιμο	Μούλιασμα	Γρήγορο πλύσιμο	Μνήμη προγραμμάτων
Βαμβακερά	●	●	●	●	●	●	●
Συνθετικά	●	●	●	●	●	-	●
Jeans	●	●	●	●	●	-	●
Σεντόνια	●	●	●	●	●	-	●
Σκούρα υφάσματα	●	●	●	●	-	-	●
Καθημερινό Πλύσιμο	●	●	●	●	●	-	●
Καθαρισμός κάδου Eco	-	●	-	-	-	-	-
Super Eco Wash (Σούπερ Οικονομική πλύση)	●	●	●	●	●	-	●
Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση	●	●	-	-	-	-	●
Παιδικά βαμβακερά	●	●	●	●	●	-	●
Μάλλινα	●	●	-	-	-	-	●
Πλύσιμο στο χέρι	●	●	-	-	-	-	●

1. Ένας κύκλος με πρόπλυση διαρκεί περίπου 17 λεπτά περισσότερο.
2. Τα δεδομένα διάρκειας κύκλου έχουν μετρηθεί υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο Πρότυπο IEC60456/EN60456.
Εκτελέστε τη Λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση (βλ. σελ. 20).
3. Καθημερινό Πλύσιμο: Σύντομο πρόγραμμα για δοκιμές.
4. Η διάρκεια του κύκλου πλύσης μπορεί να διαφέρει σε κάθε σπίτι από τις τιμές που δίνονται στον πίνακα, εξαιτίας διαφορών στην πίεση και τη θερμοκρασία του νερού, τον όγκο και το είδος των ρούχων.
5. Όταν επιλεγεί η λειτουργία Έντονου πλυσίματος, η διάρκεια του κύκλου αυξάνεται για κάθε κύκλο.

Παράρτημα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Τα παρακάτω σύμβολα παρέχουν οδηγίες φροντίδας υφασμάτων. Στις ετικέτες φροντίδας υφασμάτων περιλαμβάνονται τέσσερα σύμβολα με την ακόλουθη σειρά: πλύσιμο, λευκαντικό, στέγνωμα και σιδέρωμα (και στεγνό καθάρισμα όταν απαιτείται). Η χρήση των συμβόλων διασφαλίζει τη συμβατότητα μεταξύ των κατασκευαστών ρούχων τόσο για τα εγχώρια όσο και για τα εισαγόμενα προϊόντα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ετικέτας για να μεγιστοποιήσετε τη ζωή του ρούχου και να μειώσετε τα προβλήματα στο πλύσιμο.

	Ανθεκτικό υλικό		Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία μέχρι 100 °C κατ' ανώτατο
	Ευαίσθητο ύφασμα		Απαγορεύεται το σιδέρωμα
	Μπορεί να πλυθεί στους 95 °C		Το ρούχο καθαρίζεται με στεγνό καθάρισμα με οποιοδήποτε διαλύτη
	Μπορεί να πλυθεί στους 60 °C		Στεγνό καθάρισμα μόνον με υπερχλωρικό οξύ, υγρό αναπτήρα, καθαρό οινόπνευμα ή R113
	Μπορεί να πλυθεί στους 40 °C		Στεγνό καθάρισμα μόνο με καύσιμο αεροπλάνων, καθαρό οινόπνευμα ή R113
	Μπορεί να πλυθεί στους 30 °C		Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
	Μπορεί να πλυθεί στο χέρι		Στεγνώστε τοποθετώντας το επίπεδα
	Μόνο στεγνό καθάρισμα		Μπορεί να κρεμαστεί για να στεγνώσει
	Μπορεί να λευκανθεί σε κρύο νερό		Στέγνωμα σε κρεμάστρα
	Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη		Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, κανονική θερμότητα
	Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία μέχρι 200 °C κατ' ανώτατο		Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, μειωμένη θερμότητα
	Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία μέχρι 150 °C κατ' ανώτατο		Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- Αυτή η συσκευή κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμα υλικά. Αν αποφασίσετε να απορρίψετε αυτήν τη συσκευή, τηρήστε τους κατά τόπους κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε η συσκευή να μην μπορεί να συνδεθεί σε παροχή ρεύματος. Αφαιρέστε την πόρτα ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα παγίδευσης ζώων και μικρών παιδιών μέσα στη συσκευή.
- Μην προσθέτετε μεγαλύτερες ποσότητες απορρυπαντικού από αυτές που συνιστώνται από τους κατασκευαστές.
- Χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και λευκαντικά πριν τον κύκλο πλύσης, μόνον όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
- Εξοικονομείτε νερό και ρεύμα πλένοντας μόνο με πλήρη φορτία (η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αυτή η συσκευή ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, οδηγία 93/68 ΕΚ και Πρότυπο EN 60335.

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) Αρ. 1061/2010

Samsung			
Όνομα μοντέλου		WF801P4SA**/WF801U4SA**/WF801UHSA** WF802P4SA**/WF802U4SA**/WF802UHSA** WF804P4SA**/WF804U4SA**/WF804UHSA** WF805P4SA**/WF805U4SA**/WF805UHSA** WF806P4SA**/WF806U4SA**/WF806UHSA**	
Χωρητικότητα	κιλά	8,0	
Ενεργειακή απόδοση			
A+++ (υψηλότερη απόδοση) έως D (χαμηλότερη απόδοση)		A+++	
Κατανάλωση ενέργειας			
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AE_C) ¹⁾	kWh/έτος	157	
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60) Βαμβακερά 60 °C με πλήρες φορτίο	kWh	0,87	
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60.1/2) Βαμβακερά 60 °C με ημιπλήρες φορτίο	kWh	0,71	
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.40.1/2) Βαμβακερά 40 °C με ημιπλήρες φορτίο	kWh	0,42	
Σταθμισμένη ισχύς εκτός λειτουργίας (P_o)	W	0,45	
Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής (P_l)	W	5	
Ετήσια κατανάλωση νερού (AW_c) ²⁾	Λ/έτος	10560	
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος ³⁾			
A (μέγιστη απόδοση) έως G (ελάχιστη απόδοση)		B	
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος	σ.α.λ.	1400	
Απομένουσα υγρασία	%	47	
Προγράμματα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες της ετικέτας και του φύλλου πληροφοριών		Βαμβακερά 60 °C και 40 °C + Έντονο πλύσιμο + Eco Bubble ⁴⁾	
Διάρκεια του βασικού προγράμματος			
Βαμβακερά 60 °C με πλήρες φορτίο	λεπτά	217	
Βαμβακερά 60 °C με ημιπλήρες φορτίο	λεπτά	197	
Βαμβακερά 40 °C με ημιπλήρες φορτίο	λεπτά	177	
Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής	λεπτά	2	
Εκπομπές θορύβων			
Πλύση	dB (A) re 1 pW	52	
Στύψιμο	dB (A) re 1 pW	73	
Διαστάσεις			
Διαστάσεις μονάδας	Ύψος	mm	850
	Πλάτος	mm	600
	Βάθος ⁵⁾	mm	600
Καθαρό βάρος	κιλά	67	
Μικτό βάρος	κιλά	69	
Βάρος συσκευασίας	κιλά	2	
Πίεση νερού	kPa	50-800	
Ηλεκτρική σύνδεση			
Τάση	Π	220-240	
Κατανάλωση ισχύος	W	2000-2400	
Συχνότητα	Hz	50	
Όνομα προμηθευτή		Samsung Electronics Co., Ltd.	

Παράρτημα



1. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης για βαμβακερά στους 60 °C και στους 40 °C με πλήρες και ημιπλήρες φορτίο, καθώς και στην κατανάλωση κατά την λειτουργία απενεργοποίησης και την κατάσταση αναμονής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή.
2. Η ετήσια κατανάλωση νερού βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης για βαμβακερά στους 60 °C και στους 40 °C με πλήρες και ημιπλήρες φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού θα εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή.
3. Το στύψιμο είναι πολύ σημαντικό όταν χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο για να στεγνώνετε τα ρούχα σας.
Το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνεται για το στέγνωμα στοιχίζει πολύ περισσότερο απ' ό,τι το ρεύμα για το πλύσιμο.
Επιλέγοντας πρόγραμμα με στύψιμο σε υψηλές στροφές εξοικονομείτε περισσότερη ενέργεια κατά το στέγνωμα των ρούχων σε στεγνωτήριο.
4. Το "βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C" και το "βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C", τα οποία μπορείτε να επιλέξετε προσθέτοντας την επιλογή "Έντονο πλύσιμο" στα προγράμματα "βαμβακερά 60 °C" και "βαμβακερά 40 °C", είναι κατάλληλα για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών και για αυτού του είδους τα ρούχα είναι τα πιο αποτελεσματικά (σε σχέση με την κατανάλωση νερού και ενέργειας).
Η επιλογή Eco Bubble ενεργοποιείται πάντα στα προγράμματα "πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C" και "πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C".
Εκτελέστε τη λειτουργία βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση (βλ. σελίδα 20).
Σε αυτά τα προγράμματα, η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναγραφόμενη θερμοκρασία.
5. Η απόσταση της μονάδας από τον τοίχο δεν συνυπολογίζεται στη διάσταση του βάθους.

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) Αρ. 1061/2010

Samsung			
Όνομα μοντέλου		WF906P4SA**/WF906U4SA**/ WF906UHSA**	
Χωρητικότητα	κιλά	9.0	
Ενεργειακή απόδοση			
A+++ (υψηλότερη απόδοση) έως D (χαμηλότερη απόδοση)		A+++	
Κατανάλωση ενέργειας			
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AE_C) ¹⁾	kWh/έτος	174	
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60) Βαμβακερά 60 °C με πλήρες φορτίο	kWh	0,97	
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60.1/2) Βαμβακερά 60 °C με ημιπλήρες φορτίο	kWh	0,77	
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.40.1/2) Βαμβακερά 40 °C με ημιπλήρες φορτίο	kWh	0,48	
Σταθμισμένη ισχύς εκτός λειτουργίας (P_o)	W	0,45	
Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής (P_I)	W	5	
Ετήσια κατανάλωση νερού (AW_c) ²⁾	Λ/έτος	11880	
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος ³⁾			
A (μέγιστη απόδοση) έως G (ελάχιστη απόδοση)		B	
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος	σ.α.λ.	1400	
Απομένουσα υγρασία	%	47	
Προγράμματα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες της ετικέτας και του φύλλου πληροφοριών		Βαμβακερά 60 °C και 40 °C + Έντονο πλύσιμο + Eco Bubble ⁴⁾	
Διάρκεια του βασικού προγράμματος			
Βαμβακερά 60 °C με πλήρες φορτίο	λεπτά	217	
Βαμβακερά 60 °C με ημιπλήρες φορτίο	λεπτά	197	
Βαμβακερά 40 °C με ημιπλήρες φορτίο	λεπτά	177	
Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής	λεπτά	2	
Εκπομπές θορύβων			
Πλύση	dB (A) re 1 pW	52	
Στύψιμο	dB (A) re 1 pW	73	
Διαστάσεις			
Διαστάσεις μονάδας	Ύψος	mm	850
	Πλάτος	mm	600
	Βάθος ⁵⁾	mm	600
Καθαρό βάρος	κιλά	70	
Μικτό βάρος	κιλά	72	
Βάρος συσκευασίας	κιλά	2	
Πίεση νερού	kPa	50-800	
Ηλεκτρική σύνδεση			
Τάση	Π	220-240	
Κατανάλωση ισχύος	W	2000-2400	
Συχνότητα	Hz	50	
Όνομα προμηθευτή		Samsung Electronics Co., Ltd.	

Παράρτημα



1. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης για βαμβακερά στους 60 °C και στους 40 °C με πλήρες και ημιπλήρες φορτίο, καθώς και στην κατανάλωση κατά την λειτουργία απενεργοποίησης και την κατάσταση αναμονής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή.
2. Η ετήσια κατανάλωση νερού βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης για βαμβακερά στους 60 °C και στους 40 °C με πλήρες και ημιπλήρες φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού θα εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή.
3. Το στύψιμο είναι πολύ σημαντικό όταν χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο για να στεγνώνετε τα ρούχα σας.
Το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνεται για το στέγνωμα στοιχίζει πολύ περισσότερο απ' ό,τι το ρεύμα για το πλύσιμο.
Επιλέγοντας πρόγραμμα με στύψιμο σε υψηλές στροφές εξοικονομείτε περισσότερη ενέργεια κατά το στέγνωμα των ρούχων σε στεγνωτήριο.
4. Το "βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C" και το "βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C", τα οποία μπορείτε να επιλέξετε προσθέτοντας την επιλογή "Έντονο πλύσιμο" στα προγράμματα "βαμβακερά 60 °C" και "βαμβακερά 40 °C", είναι κατάλληλα για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών και για αυτού του είδους τα ρούχα είναι τα πιο αποτελεσματικά (σε σχέση με την κατανάλωση νερού και ενέργειας).
Η επιλογή Eco Bubble ενεργοποιείται πάντα στα προγράμματα "πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C" και "πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C".
Εκτελέστε τη λειτουργία βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση (βλ. σελίδα 20).
Σε αυτά τα προγράμματα, η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναγραφόμενη θερμοκρασία.
5. Η απόσταση της μονάδας από τον τοίχο δεν συνυπολογίζεται στη διάσταση του βάθους.

σημειώσεις



ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΣΧΟΛΙΑ;

Χώρα	ΚΑΛΕΣΤΕ	Ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΑΣ
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com

Αρ. Κωδικού DC68-03147P-03_EL